



⚠ ¡LEA ESTE MANUAL ATENTAMENTE!
Contiene indicaciones importantes acerca de la seguridad.

MANUAL DEL PROPIETARIO

YFZ

YFZ

50

50

YFZ05YYXL

⚠ ADVERTENCIA

Este ATV no debe ser manejado por menores de 6 años.

BW4-F8199-30

SBU28981

 **Lea este manual atentamente antes de utilizar este vehículo. Este manual debe acompañar al vehículo si este se vende.**

INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por la compra de YFZ05YYXL de Yamaha. Este ATV es el resultado de muchos años de experiencia en Yamaha en la producción de excelentes vehículos deportivos y de turismo y de pioneros vehículos de competición. Con la adquisición de este vehículo Yamaha, podrá apreciar el alto grado de especialización y fiabilidad con el que Yamaha se ha convertido en un referente para el sector.

Este manual le garantiza una buena comprensión de las características y el funcionamiento básico del ATV. **Este manual contiene información de seguridad importante. Proporciona información sobre las técnicas y habilidades especiales necesarias para conducir el ATV.** Además, contiene información sobre el mantenimiento básico y las operaciones de revisión. Si tiene alguna pregunta relativa al funcionamiento o mantenimiento de su ATV, consulte a un concesionario Yamaha.

MENSAJE DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

- Lea este manual en su totalidad antes de usar el ATV. Asegúrese de que entiende todas las instrucciones.
- Preste mucha atención a los rótulos de advertencia y atención del ATV.
- Este ATV no debe ser utilizado por niños menores de 6 años.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PADRES:

Este ATV no es un juguete. Antes de permitir que el niño conduzca este ATV deberá haber comprendido las instrucciones y advertencias contenidas en este Manual del Propietario. Después, asegúrese de que el niño las entienda y respete. No todos los niños tienen el mismo grado de destreza, aptitud física y sentido común. Algunos pueden no ser capaces de conducir un ATV sin peligro. Los padres deberán supervisar la conducción del ATV por el niño en todo momento. Sólo deberán permitirle el uso continuado del ATV si consideran que posee la habilidad necesaria para manejarlo de forma segura.

El ATV se suministra con un limitador ajustable de la velocidad. Yamaha recomienda a todos los principiantes que limiten la velocidad disponible durante el periodo de aprendizaje. El tornillo de ajuste podrá ir aflojándose poco a poco para ir aumentando la velocidad máxima a medida que el principiante se familiarice con el funcionamiento del ATV. Los padres deberán ser los que decidan el momento de darle más potencia al ATV después de haber comprobado que el joven ha mejorado su destreza. Cuando el conductor sea capaz de manejar bien el ATV a la velocidad máxima que se puede obtener con solo ajustar el limitador de velocidad del vehículo, se podrá desmontar la placa limitadora de revoluciones del motor. Puesto que al desmontar este limitador se producirá un incremento notable de la potencia, vuelva a apretar al máximo el tornillo de ajuste del limitador de velocidad del vehículo y luego vaya aflojándolo por etapas como había hecho antes.

Si el niño es principiante o carece de experiencia, deberá seguir un curso de adiestramiento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA AL MANUAL

LA INOBSERVANCIA DE LAS ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL PUEDE ACARREAR LESIONES GRAVES O INCLUSO MORTALES.

En este manual, la información particularmente importante se distingue mediante las siguientes anotaciones:

	<p>Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para avisarle de un posible peligro de lesiones personales. Respete todos los mensajes de seguridad situados después de este símbolo, a fin de evitar la posibilidad de lesiones o un accidente mortal.</p>
	<p>Una ADVERTENCIA indica una situación de peligro que, si no se evita, puede ocasionar lesiones graves o un accidente mortal.</p>
	<p>Un mensaje de ATENCIÓN indica precauciones especiales que se deben adoptar para evitar causar daños materiales a su vehículo u otras propiedades.</p>
<p>NOTA</p>	<p>Una NOTA proporciona información clave para facilitar o clarificar los procedimientos.</p>

NOTA

- El producto y las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.
- El ATV que ha adquirido puede variar ligeramente de las ilustraciones que aparecen en este manual.

AVISO IMPORTANTE

Este ATV ha sido fabricado y diseñado únicamente para uso en terrenos sin pavimentar. Por lo tanto, es peligroso circular con el ATV por superficies pavimentadas, calles, carreteras o autopistas. Se ruega consultar las leyes y reglamentaciones locales sobre vehículos motorizados antes de usar el ATV.

YFZ05YYXL
MANUAL DEL PROPIETARIO
©2020 Yamaha Motor Co., Ltd.
1ª edición, diciembre 2018
Todos los derechos reservados.
Toda reproducción o uso no autorizado
sin el consentimiento escrito de
Yamaha Motor Co., Ltd.
quedan expresamente prohibidos.
Impreso en Taiwán.

TABLA DE CONTENIDOS

LOCALIZACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA Y ESPECIFICACIONES.....	1-1	Gasolina.....	4-10
INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD.....	2-1	Grifo de gasolina	4-11
DESCRIPCIÓN	3-1	Estárter (estrangulador)	4-13
Vista izquierda.....	3-1	Asiento.....	4-13
Vista derecha	3-1	Amortiguador trasero.....	4-14
Mandos e instrumentos	3-2	COMPROBACIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN	5-1
FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y LOS MANDOS.....	4-1	Gasolina.....	5-3
Interruptor principal.....	4-1	Aceite de motor	5-3
Interruptores del manillar	4-1	Aceite de la transmisión	5-3
Interruptor de paro del motor con acollador	4-2	Frenos delantero y trasero.....	5-3
Maneta de aceleración.....	4-3	Maneta de aceleración	5-3
Limitador de velocidad.....	4-4	Cadena de transmisión.....	5-3
Maneta del freno delantero	4-6	Neumáticos	5-4
Maneta del freno trasero.....	4-6	Fijaciones del bastidor.....	5-6
Freno de estacionamiento	4-6	Instrumentos e interruptores	5-6
Sistema de arranque a pedal.....	4-7	FUNCIONAMIENTO.....	6-1
Tapón del depósito de gasolina.....	4-9	Arranque del motor en frío.....	6-1
		Arranque del motor en caliente	6-3
		Rodaje del motor	6-3
		Estacionamiento	6-3
		Estacionamiento en pendiente	6-4


Accesorios y carga.....	6-5	Desmontaje y montaje del panel	8-9
CONDUCCIÓN DEL ATV	7-1	Comprobación de la bujía	8-9
FAMILIARÍCESE CON SU ATV	7-2	Aceite del motor	8-11
CONDUZCA CON CUIDADO Y SENTIDO		Por qué Yamalube	8-14
COMÚN.....	7-2	Aceite de la transmisión	8-15
VIGILE POR DÓNDE CONDUCE	7-10	Limpieza del filtro de aire.....	8-17
CÓMO GIRAR CON SU ATV.....	7-13	Limpieza del parachispas	8-19
SUBIDA DE PENDIENTES	7-14	Ajuste del carburador	8-20
BAJADA DE PENDIENTES.....	7-17	Ajuste del ralentí del motor.....	8-21
CRUCE DE PENDIENTES	7-19	Ajuste del juego de la maneta de	
CRUCE DE AGUAS POCO		aceleración	8-22
PROFUNDAS	7-20	Holgura de la válvula	8-23
CONDUCCIÓN EN TERRENO		Frenos.....	8-23
ACCIDENTADO	7-22	Comprobación de las zapatas de freno	
PATINAZOS Y DERRAPES	7-22	delantero y trasero.....	8-23
QUÉ DEBE HACER SI.....	7-24	Ajuste del juego de la maneta del freno	
QUÉ DEBE HACER... ..	7-24	delantero.....	8-25
		Ajuste del juego de la maneta del freno	
		trasero	8-26
AJUSTES Y MANTENIMIENTO		Juego de la cadena de transmisión.....	8-27
PERIÓDICOS.....	8-1	Limpieza y engrase de la cadena de	
Manual del propietario y juego de		transmisión	8-30
herramientas	8-2	Comprobación y engrase de los cables...	8-30
Cuadro de mantenimiento periódico:		Comprobación y engrase de las	
Sistema de control de emisiones.....	8-3	manetas de freno delantero y trasero	8-31
Cuadro de mantenimiento periódico:		Comprobación de los cojinetes de los	
Mantenimiento y engrase generales	8-5	cubos de las ruedas	8-32

Engrase de los pivotes del brazo delantero	8-32
Engrase de los pivotes de articulación delanteros	8-33
Engrase del eje de dirección.....	8-33
Batería.....	8-34
Cambio del fusible	8-37
Desmontaje de una rueda.....	8-37
Montaje de una rueda	8-38
Identificación de averías	8-39
Cuadro de identificación de averías	8-40
LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO.....	9-1
Limpieza.....	9-1
Almacenamiento	9-2
ESPECIFICACIONES	10-1
INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR... ..	11-1
Números de identificación	11-1
INDEX.....	12-1

LOCALIZACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA Y ESPECIFICACIONES

Lea y entienda todas las etiquetas del ATV. Estas etiquetas contienen información importante sobre el funcionamiento adecuado y seguro del vehículo.

No elimine ninguna de las etiquetas colocadas en el ATV. Si una etiqueta resulta difícil de leer o se desprende, puede solicitar una etiqueta de repuesto a su concesionario Yamaha.

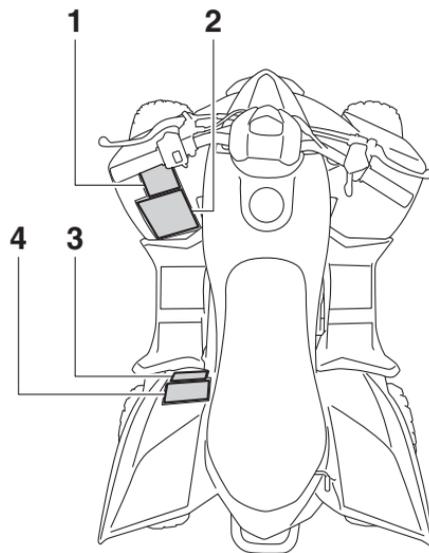

1

⚠ WARNING

**UNDER
6**

Operation of this ATV by children under the age of 6 increases the risk of severe injury or death.

Adult supervision required for children under age 16.

NEVER permit children under age 6 to operate this ATV.

BW4-F816L-00

2

⚠ WARNING

Improper ATV use can result in SEVERE INJURY or DEATH.

ALWAYS USE AN APPROVED HELMET AND PROTECTIVE GEAR

NEVER USE ON PUBLIC ROADS

NEVER CARRY PASSENGERS

NEVER USE WITH DRUGS OR ALCOHOL

NEVER operate :

- without proper training or instruction.
- at speeds too fast for your skills or the conditions.
- on public roads-a collision can occur with another vehicle.
- with a passenger-passengers affect balance and steering and increase risk of losing control.

ALWAYS :

- use proper riding techniques to avoid vehicle overturns on hills and rough terrain and it turns.
- avoid paved surfaces-pavement may seriously affect handling and control.

LOCATE AND READ OWNER'S MANUAL. FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS.

BD3-F1568-60

3

⚠ WARNING

NEVER ride as a passenger.



Passengers can cause a loss of control, resulting in SEVERE INJURY or DEATH.

BD3-F151H-00

4

⚠ WARNING

Improper tire pressure or overloading can cause loss of control.
Loss of control can result in severe injury or death.

OPERATING TIRE PRESSURE : Set with tires cold


- Recommended : Front : **15 kPa (2.2 psi)**
Rear : **15 kPa (2.2 psi)**
- Minimum : Front : **12 kPa (1.7 psi)**
Rear : **12 kPa (1.7 psi)**
- Never set tire pressure below minimum.
It could cause the tire to dislodge from the rim.

LOADING


- Maximum weight capacity : **41 kg (90 lbs.)**
Includes weight of operator, cargo and accessories.

BW4-F816M-70

1

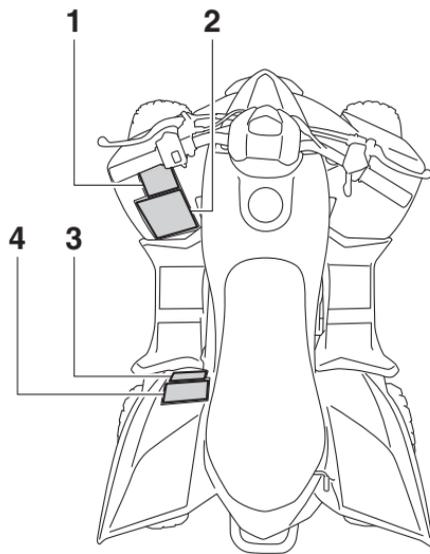

1

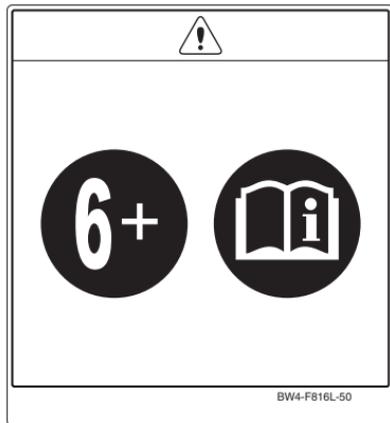


2




1

1

3

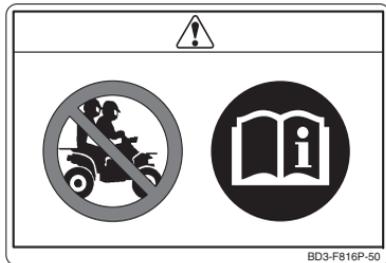

4

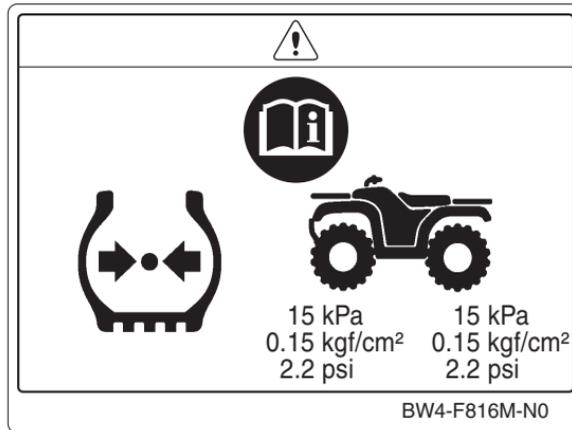



INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD

UN ATV NO ES UN JUGUETE Y PUEDE CONLLEVAR PELIGROS PARA EL USUARIO.

La forma de conducción de un ATV difiere de la de otros vehículos, incluidos coches y motocicletas. Si no toma las precauciones adecuadas, puede chocar y volcar de un momento a otro, aunque esté ejecutando maniobras simples como girar o conducir por terrenos de colinas o sobre obstáculos.

PUEDE SUFRIR LESIONES GRAVES O MORTALES si no sigue las instrucciones siguientes:

- Lea este manual y todas las etiquetas con detenimiento y siga los procedimientos operativos descritos.
- No utilice nunca un ATV sin la formación o las instrucciones necesarias. Realice un curso de formación. Los principiantes deben recibir formación por parte de un instructor titulado. Póngase en contacto con un concesionario

autorizado de ATV para obtener información sobre los cursos de formación más cercanos a su zona.

- Siga siempre las recomendaciones de edad:
 - Un niño menor de 6 años no debe conducir nunca un ATV con un motor de una cilindrada superior a los 50 cc.
 - Un niño menor de 12 años no debe conducir nunca un ATV con un motor de más de 70 cc.
 - Un niño menor de 16 años no debe conducir nunca un ATV con un motor de más de 90 cc.
- Nunca permita que niños menores de 16 años utilicen un ATV sin la supervisión de un adulto, ni permita un uso constante de un ATV por niños que no tengan las habilidades necesarias para conducir el vehículo de forma segura.
- Nunca transporte pasajeros en un ATV.
- Este vehículo está destinado al uso fuera de vías pavimentadas únicamente. No lo utilice en superficies pavimentadas tales como: aceras, caminos particulares, áreas de estacionamiento, carreteras pavimentadas, vías públicas y autovías.

- Vigile con atención la presencia de otros vehículos cuando circule por calles o carreteras públicas sin pavimentar. Antes de circular por calles o carreteras públicas sin pavimentar, estudie las leyes y reglamentos de su país.
- Nunca utilice un ATV si no lleva un casco de motocicleta homologado que se le ajuste correctamente. También debe llevar protección ocular (gafas o pantalla facial), guantes, botas, camisa de manga larga o chaqueta y pantalones largos.
- No consuma nunca alcohol ni drogas antes o durante el manejo de este ATV.
- Nunca conduzca a una velocidad demasiado alta para sus habilidades o para las condiciones del terreno. Conduzca siempre a una velocidad adecuada al terreno, a la visibilidad, a las condiciones de funcionamiento y a su experiencia.
- No intente derrapar, saltar o realizar maniobras similares.
- Revise el ATV cada vez que lo use para asegurarse de que se encuentra en condiciones seguras de funcionamiento. Siga siempre los procedimientos y los programas de revisión y de mantenimiento descritos en este manual.
- Durante la conducción, mantenga siempre las manos en el manillar y los pies sobre las estriberas.
- Vaya despacio y sea extracuidadoso cuando conduzca en terrenos no conocidos. Está siempre atento a posibles cambios en las características del terreno cuando conduzca el ATV.
- No conduzca en terrenos excesivamente difíciles, resbaladizos o sueltos hasta que no haya adquirido las habilidades necesarias para controlar el ATV en tales condiciones. Sea especialmente prudente en estos tipos de terreno.
- Siga los procedimientos adecuados para girar que se indican en este manual. Practique los giros a baja velocidad antes de girar a velocidad más altas y nunca gire a una velocidad excesiva.
- Nunca utilice el ATV en colinas con demasiada inclinación para el ATV o para sus habilidades. Practique en colinas de menor altura antes de atreverse con colinas de mayor altura.
- Siga siempre el procedimiento descrito en este manual para subir a una colina. Compruebe el terreno con detenimiento antes de iniciar la subida. Nunca suba a colinas con una superficie excesivamente resbaladiza o suelta. Incline su

peso hacia adelante. No acelere bruscamente ni efectúe cambios de marcha repentinos. Nunca conduzca a alta velocidad sobre la cima de una colina.

- Siga siempre el procedimiento descrito en este manual para descender por una colina y frenar en pendientes. Compruebe el terreno con detenimiento antes de iniciar el descenso. Incline su peso hacia atrás. Nunca descienda por una colina a alta velocidad. Cuando descienda por una colina, evite que el vehículo se incline considerablemente hacia un lado. Baje la pendiente en línea recta siempre que sea posible.
- Siga siempre el procedimiento descrito en este manual para cruzar la ladera de una colina. Evite colinas con una superficie excesivamente resbaladiza o suelta. Incline su peso hacia el lado más elevado del ATV. Nunca intente dar media vuelta en una colina hasta que no haya dominado la técnica de giro sobre superficies niveladas descrita en esta manual. Si es posible, evite cruzar la ladera de colinas muy inclinadas.
- Siga siempre el procedimiento adecuado si el motor se cala o el vehículo vuelca hacia atrás mientras asciende por una colina. Si el motor se

cala o el vehículo vuelca hacia atrás, siga el procedimiento especial de frenado descrito en este manual. Descienda del vehículo por el lado más alto o por cualquiera de los dos lados si el vehículo está recto mirando hacia arriba. Dé media vuelta al vehículo y súbase de nuevo siguiendo el procedimiento descrito en este manual.

- Compruebe siempre que no hay obstáculos antes de conducir por una nueva zona.
- No trate nunca de superar obstáculos grandes, tales como rocas o árboles caídos. Siga siempre el procedimiento descrito en este manual para conducir sobre obstáculos.
- Tenga siempre cuidado cuando el vehículo patine o derrape. Aprenda a controlar de forma segura los patinazos y derrapes practicando a baja velocidad en una superficie nivelada y sin baches. En superficies excesivamente resbaladizas, como, por ejemplo, hielo, conduzca despacio y con extrema prudencia para reducir el riesgo de patinazos y derrapes que le hagan perder el control del vehículo.
- Nunca conduzca un ATV por corrientes de agua que fluyan con rapidez o que tengan una profundidad superior a la recomendada en este manual. Recuerde que la capacidad de frenado

puede verse reducida si se mojan los frenos. Compruebe los frenos una vez que haya salido del agua. Si es necesario, acciónelos varias veces para que la fricción seque el forro.

- Utilice siempre neumáticos del tamaño y tipo especificados en este manual.
- Mantenga siempre la presión de neumáticos descrita en este manual.
- Nunca exceda la capacidad de carga especificada de un ATV. La carga debe repartirse de forma adecuada y estar bien fijada. Cuando transporte carga o remolque un vehículo, reduzca la velocidad y siga las instrucciones de este manual. Deje una distancia de seguridad mayor cuando frene.
- No conduzca el ATV por la noche a menos que esté equipado con un faro que funcione adecuadamente. La conducción por vías no pavimentadas es intrínsecamente peligrosa y, además, este tipo de vías no están iluminadas.
- Nunca realice el mantenimiento de un ATV sin los conocimientos adecuados. Póngase en contacto con un concesionario autorizado de ATV para que le informe acerca del manteni-

miento básico del ATV. Únicamente el personal certificado puede llevar a cabo determinados tipos de mantenimiento.

En caso de accidente

1. Si sufre lesiones graves, es posible que sea más seguro permanecer junto al vehículo para evitar golpes de otros conductores. En función del tipo de lesiones que sufra y de su posición en la vía, deberá decidir según su criterio personal si es conveniente salir de la vía. Si sufre un golpe en la cabeza, el cuello o la espalda, o no siente las extremidades, es recomendable que no se mueva. Conserve el casco puesto y permanezca quieto. Espere junto a su vehículo a que llegue ayuda.
2. Si sufre lesiones de menor gravedad y puede caminar, salga de la vía. Hágase un reconocimiento y aplíquese los primeros auxilios necesarios.
3. Si las lesiones son leves, saque el vehículo de la vía, cuando sea seguro hacerlo, para evitar que otros conductores choquen contra él. Hágase un reconocimiento y aplíquese los primeros auxilios necesarios. Si su estado físico le permite conducir el vehículo, revíselo. Si el vehículo está en condiciones óptimas de

funcionamiento y puede conducirlo de forma segura, arránquelo y condúzcalo con cuidado al campamento o a cualquier otro lugar conocido en el que pueda recibir atención médica. En caso necesario, póngase en contacto con sus compañeros o con las autoridades locales e infórmeles de su ubicación y de lo ocurrido.

En caso de avería

1. Si el vehículo no arranca o no está en condiciones óptimas de funcionamiento, apague el interruptor principal y el interruptor de paro del motor. Si la avería ocurre al ponerse el sol o por la noche, deje el interruptor principal encendido para que la luz alerte a los demás conductores de que hay un vehículo detenido.
2. Ubíquese en un lugar seguro. Cuando no se acerquen otros vehículos y sea seguro hacerlo, empuje su vehículo a un lado de la vía o incluso al exterior de la vía para evitar que otros conductores choquen con él. Si no puede mover el vehículo usted solo, camine hasta un punto donde haya buena visibilidad, cuando sea seguro hacerlo, y haga señales a los conductores que se acerquen para que le ayuden a mover su vehículo a un lugar seguro fuera de la vía.
3. Revise su vehículo y compruebe que no existen peligros inmediatos. Los peligros más evidentes son fugas de gasolina y cables sin conexión a tierra o rotos. Compruebe visualmente que no hay cables rotos ni fugas de gasolina. El olor a gasolina confirma la existencia de una fuga.
4. Una vez que haya confirmado que no existen peligros inmediatos, puede quitarse el casco y revisar más de cerca el vehículo. Compruebe si hay señales de desgaste en el exterior, piezas rotas, fugas de algún líquido, grietas en el bastidor, daños en la suspensión o en las ruedas, etc. La gasolina, el aceite y el líquido refrigerante suelen desprender un olor fuerte.
5. Si el vehículo no arranca o no es seguro conducirlo, apague todos los sistemas del vehículo (interruptor de paro del motor, interruptor principal y grifo de gasolina) y, a continuación, vaya a buscar ayuda o pida ayuda por señas a los conductores que se acerquen.

Repuestos, accesorios y modificaciones no originales

Aunque algunos productos no originales pueden tener un diseño y una calidad similares a los accesorios originales Yamaha, debe tener presente que algunos de estos accesorios no originales o modificaciones no resultan adecuados debido a la posibilidad de que representen un peligro para usted u otras personas. La instalación de productos no originales o la realización de modificaciones en el vehículo que alteren cualquiera de sus características de diseño o funcionamiento pueden suponer un peligro de lesiones graves o mortales, tanto para usted como para otras personas. Usted es responsable de toda lesión relacionada con alteraciones del vehículo. Observe las directrices siguientes, así como las que se facilitan en el apartado Carga (página 6-6) para montar accesorios.

- Nunca monte accesorios que puedan afectar a las prestaciones del ATV. Revise cuidadosamente el accesorio antes de utilizarlo, a fin de cerciorarse de que de ningún modo reduzca la distancia al suelo ni limite el recorrido de la suspensión, el recorrido de la dirección o el funcionamiento de los mandos.

- Los accesorios montados en el ATV pueden generar inestabilidad debido a una distribución inadecuada del peso.
- Los accesorios de gran masa o volumen pueden afectar gravemente a la estabilidad del ATV.
- Algunos accesorios pueden obligar al conductor a desplazarse de su posición normal de conducción. Esta posición inadecuada limita la libertad de movimiento del conductor y puede limitar su capacidad de control; por tanto, no se recomiendan tales accesorios.
- Tenga cuidado al añadir accesorios eléctricos. Si los accesorios eléctricos superan la capacidad del sistema eléctrico del ATV, puede producirse una avería eléctrica, que a su vez puede dar lugar a un apagado de las luces o a la pérdida de potencia del motor, con el consiguiente peligro que esto supone. Asimismo, la batería tiende a descargarse más rápidamente si se añaden accesorios eléctricos.

ENSEÑAR A LOS NIÑOS A MANEJAR EL ATV

SWB00081

ADVERTENCIA

No permita nunca que el niño conduzca el ATV sin supervisión de un adulto (los niños menores de 6 años no pueden conducir el ATV, ni siquiera con supervisión de un adulto).

Corrija de inmediato al niño si empieza a conducir más allá de su pericia y, si es necesario, intervenga tirando del cable (acollador) para parar el motor.

Si el niño va más allá de su pericia, o conduce en terrenos demasiado difíciles, puede perder el control del ATV y provocar un accidente.

Cambie a nuevas zonas de conducción paulatinamente y siempre asegurándose de que la nueva zona de conducción es adecuada a la pericia del niño.

Debe adquirir el compromiso de que los niños bajo su cuidado usarán el ATV adecuadamente. Usted determinará si tienen la capacidad, la instrucción y el equipamiento adecuados, así como un ATV de un tamaño conveniente y una zona de conducción apropiada.

Asegúrese de que el niño está listo para aprender a conducir

Como adulto responsable, el primer paso es decidir si el niño tiene la fuerza, destreza y sentido común necesarios para aprender a manejar un ATV con seguridad. Compruebe que el niño está preparado cada vez que se disponga a circular; si está cansado o distraído no debería dejarlo conducir el ATV.

Asegúrese de que el niño está adecuadamente preparado

Es posible que el niño necesite un curso de instrucción. Dicho curso continuará con usted haciendo las veces de instructor, de modo que asegúrese de que comprende claramente las técnicas de conducción adecuadas, antes de continuar instruyendo al niño. Lea íntegramente este Manual del Propietario con el niño, y asegúrese de que comprende cómo manejar el ATV correctamente.

Asegúrese de que el niño lleva todo el equipo de seguridad adecuado

El niño siempre deberá usar un casco de motociclista homologado de su talla. El niño deberá llevar también el equipo de seguridad descrito en la sección Conducción del ATV del presente manual.

Elija una zona de conducción apropiada

Elija una zona adecuada para que el niño aprenda a conducir. (Véase la página 7-10). Siga las instrucciones de la sección Conducción del ATV del presente manual. Debe tratarse de una zona amplia, llana y sin pavimentar, libre de obstáculos y lejos de otros vehículos.

Vigile cada uso del ATV

Si el conductor del ATV es menor de 16 años, siempre debe haber un adulto vigilando, por lo que deberá supervisar de cerca cada uso que el niño haga del ATV. Dispóngase a intervenir de inmediato en caso de que el niño no conduzca de acuerdo con sus instrucciones. Este ATV está equipado con un cable interruptor de parada del motor (acollador) que le permitirá parar el motor de manera remota mientras camina tras el vehículo.

CABLE INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR

Este modelo dispone de un cable interruptor de parada del motor (acollador) diseñado para que un adulto lo utilice mientras supervisa la conducción de un niño del ATV. Si lo usa, verifique que el limitador de velocidad situado en el manillar esté ajustado y que la placa limitadora de revoluciones del motor esté colocada para limitar la velocidad del ATV a la del adulto a pie. (Véase la página 4-4).

1. Coloque la tapa del extremo del acollador en el interruptor de paro del motor (botón blanco).
2. Coloque sus dedos en el lazo del otro lado del cable.
3. Cuando el niño conduzca, camine tras el ATV, vigilando de cerca sus acciones, así como lo que tiene por delante.
4. Si detecta un posible peligro o si el niño no está conduciendo adecuadamente, tire con firmeza del cable (acollador) para parar el motor. El ATV seguirá desplazándose un poco, por lo que debe tirar del cable con antelación suficiente, antes de que se convierta peligroso.

Cuando el niño haya desarrollado la habilidad suficiente como para que ya no sea necesario que usted le siga con el cable, fije bien el cable. No obstante, deberá seguir vigilando al niño siempre que conduzca el ATV.

NOTA

Si la tapa no está colocada, el ATV no arrancará. Asegúrese de que quita el cable y lo guarda en lugar seguro para evitar que se conduzca el ATV sin que esté usted presente para supervisar su uso.

SWB00073

ADVERTENCIA

Evite el envenenamiento por monóxido de carbono

Los gases de escape de todos los motores contienen monóxido de carbono, un gas letal. La inhalación de monóxido de carbono puede provocar dolores de cabeza, mareos, asfixia, náuseas, confusión y, por último, la muerte.

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido que puede estar presente en el escape de cualquier motor aunque no se vea ni se huelga. Se pueden acumular rápidamente niveles letales de monóxido de carbono que provocarán enseguida la pérdida de conoci-

miento sin posibilidad de salvarse. Asimismo, cantidades letales de monóxido de carbono pueden mantenerse durante horas o días en un lugar cerrado o mal ventilado. Si nota o siente cualquier síntoma de envenenamiento, abandone el lugar inmediatamente, respire aire fresco y **SOLICITE ASISTENCIA MÉDICA.**

- **No ponga en marcha el motor en un lugar cerrado. Aunque intente ventilar el lugar con extractores o abriendo ventanas y puertas, el monóxido de carbono puede alcanzar rápidamente niveles peligrosos.**
- **No ponga en marcha el motor en lugares mal ventilados o parcialmente cerrados como cobertizos, garajes o cocheras.**
- **No ponga en marcha el motor en el exterior cuando los gases de escape puedan penetrar en un edificio a través de aberturas, como por ejemplo ventanas y puertas.**

SWB02592

ADVERTENCIA

Quando transporte el ATV en otro vehículo, asegúrese de que se mantenga vertical y de que el grifo de combustible se encuentre en

posición "OFF". De lo contrario, podrían producirse fugas en el carburador o en el depósito de combustible.


2



DESCRIPCIÓN

SBU17691


Vista izquierda

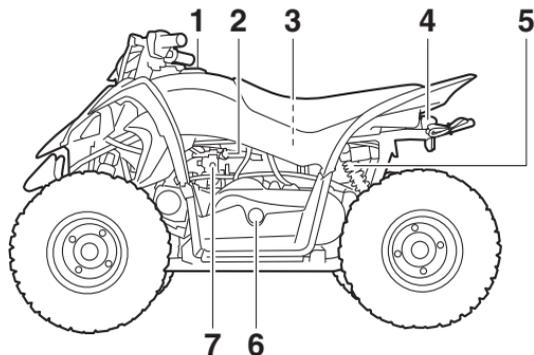

1. Tapón del depósito de gasolina
2. Grifo de gasolina
3. Filtro de aire
4. Interruptor de parada del motor mediante cable (acollador)
5. Amortiguador trasero
6. Tapa de la palanca de arranque
7. Tornillo de tope del acelerador


SBU17701

Vista derecha

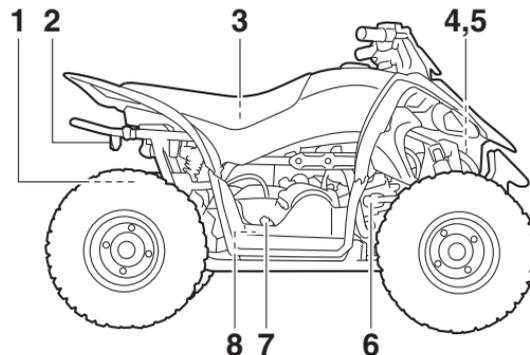

1. Parachispas
2. Reflector
3. Juego de herramientas
4. Fusible
5. Batería
6. Bujía
7. Tapón de llenado del aceite del motor
8. Tapón de llenado de aceite de la transmisión

Mandos e instrumentos

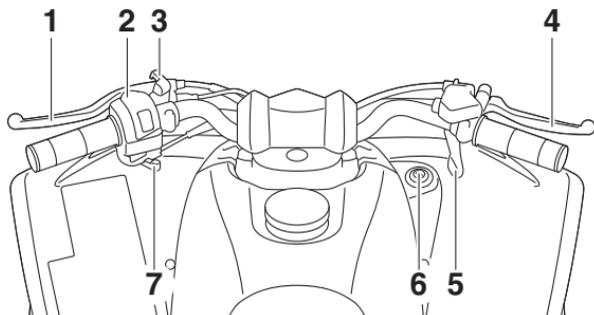3

1. Maneta del freno trasero
2. Interruptores del manillar
3. Placa de bloqueo
4. Maneta del freno delantero
5. Maneta de aceleración
6. Interruptor principal
7. Palanca del estárter (estrangulador)

FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y LOS MANDOS

SBU33850

Interruptor principal


Las posiciones del interruptor principal son las siguientes:

ABIERTO (ON)

Todos los sistemas eléctricos reciben tensión y se puede arrancar el motor. La llave no se puede extraer.


CERRADO (OFF)

Todos los sistemas eléctricos están desactivados. Se puede extraer la llave.

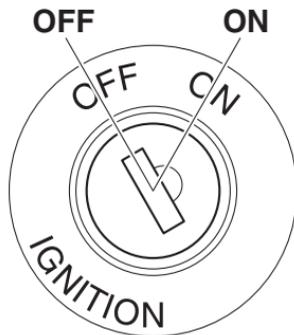

SBU18067

Interruptores del manillar

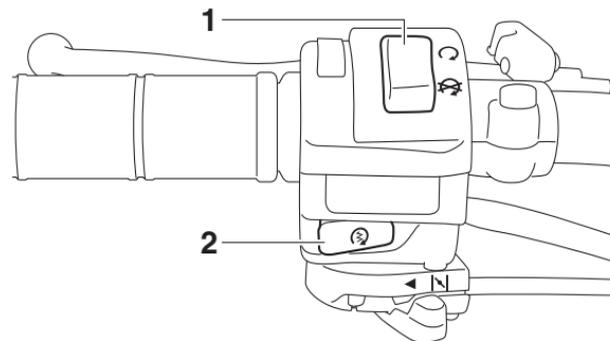

1. Interruptor de paro del motor “ \otimes/\circ ”
2. Interruptor de arranque “ \otimes ”

SBU18081

Interruptor de paro del motor “ \otimes/\circ ”

Sitúe el interruptor en la posición “ \circ ” antes de arrancar el motor. El interruptor de paro del motor controla el encendido y puede utilizarse para parar el motor en cualquier momento. Utilice este botón para detener el motor en casos de emer-

gencia. Con el interruptor de paro del motor en la posición “” no se puede poner en marcha el motor.

SBU18102

Interruptor de arranque “”


Pulse este interruptor para poner en marcha el motor con el arranque eléctrico. Antes de poner en marcha el motor, consulte las instrucciones de arranque en la página 6-1.

4

SBU36341


Interruptor de paro del motor con acollador

La tapa debe estar colocada en el interruptor de paro del motor para que el motor arranque.

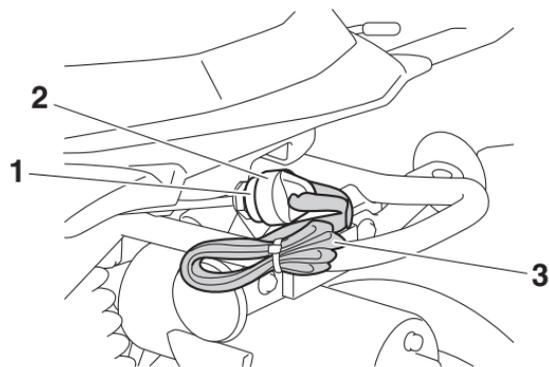

1. Interruptor de paro del motor
2. Tapa
3. Acollador

El acollador debe sostenerse introduciendo los dedos en el lazo, como se muestra.

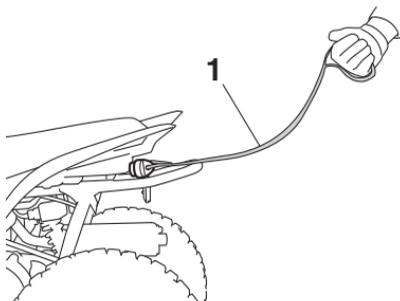

1. Acollador

Si el ATV se separa del adulto responsable una distancia mayor que la longitud del acollador, este tirará de la tapa y se parará el motor.

Si precisa más información acerca de este interruptor y el acollador, consulte “ENSEÑAR A LOS NIÑOS A MANEJAR EL ATV” en la sección “INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD”.

NOTA


- El motor no podrá arrancar si se ha quitado la tapa.

- Cuando el niño haya desarrollado la habilidad suficiente como para que ya no sea necesario que usted le siga con el acollador, fije bien el acollador. No obstante, deberá seguir vigilando al niño siempre que conduzca el ATV.

SBU18285

Maneta de aceleración

4

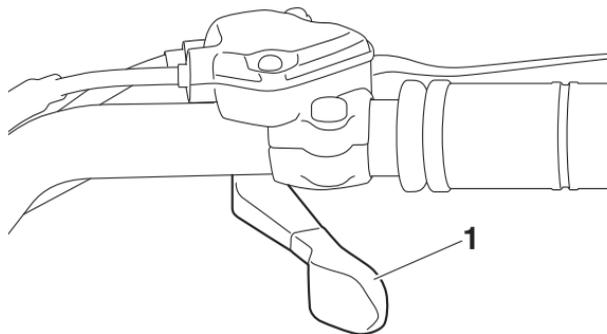

1. Maneta de aceleración

Empuje la maneta de aceleración para aumentar el régimen del motor. Al soltarla, la maneta retorna a la posición de reposo por efecto del muelle. Antes de poner en marcha el motor, compruebe siempre que la maneta de aceleración retorne con normalidad.

Limitador de velocidad


El ATV se suministra con dos limitadores de velocidad. Un tornillo de ajuste del limitador de velocidad del vehículo y una placa limitadora de revoluciones del motor desmontable. A fin de limitar la velocidad disponible mientras aprenden, Yamaha recomienda que todos los principiantes empiecen con el tornillo del limitador de velocidad del vehículo apretado al máximo y la placa limitadora de revoluciones del motor montada.

El limitador de velocidad del vehículo impide que se abra por completo el acelerador, incluso cuando se presiona al máximo la maneta. El tornillo de ajuste podrá ir aflojándose poco a poco para ir aumentando la velocidad máxima a medida que el principiante se familiarice con el funcionamiento del ATV. Los padres deberán ser los que decidan el momento de darle más potencia al ATV después de haber comprobado que el joven ha mejorado su destreza. Cuando el conductor sea capaz de manejar bien el ATV a la velocidad máxima que se puede obtener con solo ajustar el limitador de velocidad del vehículo, se podrá desmontar la placa limitadora de revoluciones del motor. Puesto que al desmontar esta placa se producirá un incremento notable de la potencia, vuelva a apretar

al máximo el tornillo de ajuste del limitador de velocidad del vehículo y luego vaya aflojándolo por etapas como había hecho antes.

Limitador de velocidad del vehículo

1. Afloje la contratuerca.
2. Para aumentar la potencia máxima disponible del motor y la velocidad máxima del ATV, enrosque el tornillo de ajuste en la dirección (a). Para reducir la potencia máxima disponible del motor y la velocidad máxima del ATV, enrosque el tornillo de ajuste en la dirección (b). No gire el tornillo de ajuste más de 14.5 mm (0.57 in) porque podría dañarse el cable del acelerador. Asegúrese siempre que el juego libre de la maneta de aceleración esté ajustado a 2.0–3.2 mm (0.08–0.13 in). (Véase la página 8-22). **¡ADVERTENCIA! El ajuste inadecuado del limitador de velocidad y del acelerador puede causar daños en el cable del acelerador o hacer que este funcione incorrectamente. Puede perder el control, con el consiguiente riesgo de accidente.** [SWB00242]

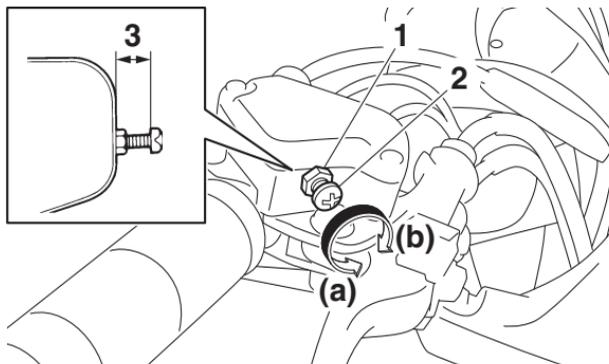

1. Contratuerca
2. Tornillo de ajuste
3. No más de 14.5 mm (0.57 in)


3. Apriete la contratuerca.

Placa limitadora de revoluciones del motor

Cuando la placa del limitador de revoluciones del motor está instalada, el régimen del motor se limita a 5200 r/min. Cuando esta placa se desmonta, queda disponible el régimen máximo del motor (7500 r/min).

Desmonte la placa del modo siguiente.

1. Desmonte el panel A. (Véase la página 8-9).
2. Afloje los tornillos y, a continuación, extraiga la placa como se muestra.

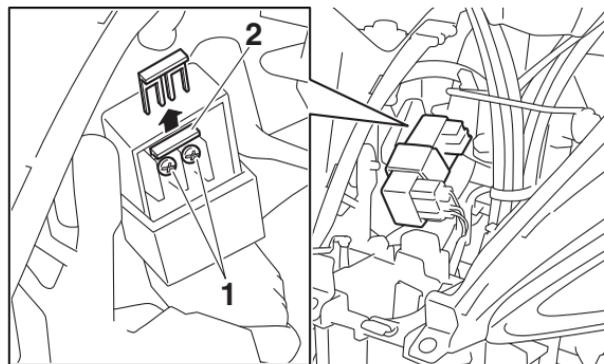


1. Tornillo
2. Placa limitadora de revoluciones del motor

3. Apriete los tornillos.
4. Monte el panel.

NOTA

Guarde la placa del limitador de revoluciones junto con el manual del propietario para tenerla a mano cuando desee limitar el régimen máximo del motor.

Maneta del freno delantero

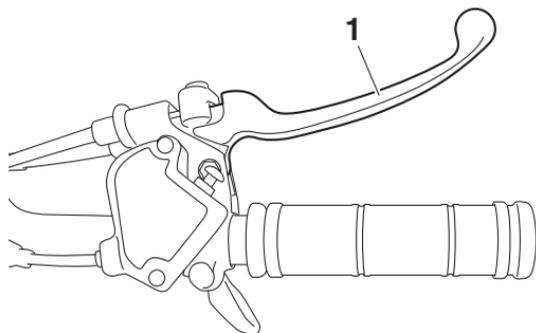


4

1. Maneta del freno delantero

La maneta del freno delantero está situada en manillar derecho. Para aplicar el freno delantero, tire de la maneta del freno hacia el puño del manillar.

Maneta del freno trasero

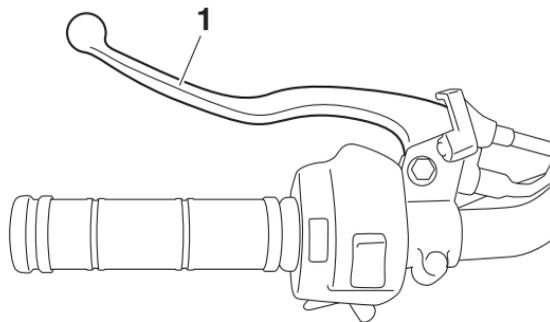


1. Maneta del freno trasero

La maneta del freno trasero está situada en el manillar izquierdo. Para aplicar el freno trasero, tire de la maneta del freno hacia el puño del manillar.

Freno de estacionamiento

Utilice el freno de estacionamiento antes de poner en marcha el motor o tras aparcar el ATV, sobre todo en pendientes. Para aplicar el freno de estacionamiento, accione la maneta del freno trasero y desplace hacia abajo la placa de bloqueo. Para soltarlo, apriete la maneta del freno trasero.

se utiliza el ATV sin soltarlo, con lo que podría perder eficacia y provocar un accidente. También sufriría un desgaste prematuro.

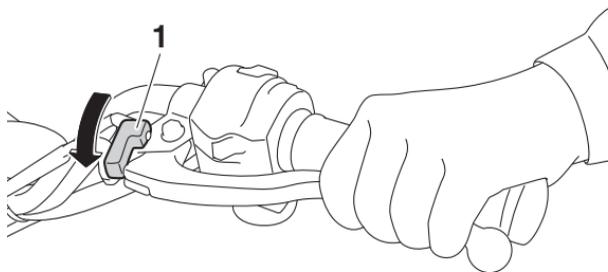

1. Placa de bloqueo

SWB00221

⚠ ADVERTENCIA


- **Aplice siempre el freno de estacionamiento antes de poner en marcha el motor. El ATV podría ponerse en movimiento inesperadamente si no se aplica el freno, con el consiguiente riesgo de pérdida del control y de colisión.**
- **Asegúrese siempre de soltar el freno de estacionamiento antes de emprender la marcha. El freno podría calentarse en exceso si**

SBU33893

Sistema de arranque a pedal


Utilice el sistema de arranque a pedal para arrancar el motor cuando el voltaje de la batería esté bajo.

1. Retire el asiento (página 4-13) y, a continuación, retire la palanca de arranque.

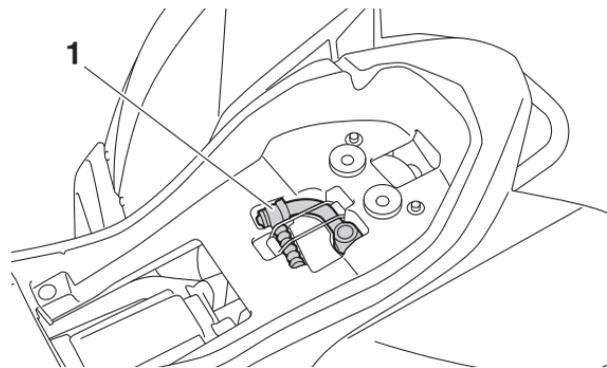


1. Palanca de arranque

2. Desmonte la tapa de la palanca de arranque.

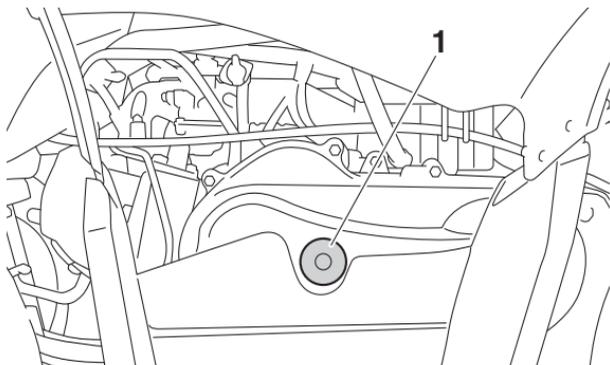

1. Tapa de la palanca de arranque

3. Monte la palanca de arranque.
4. Baje la palanca de arranque suavemente con el pie hasta que embrague, y luego apriétela a fondo suavemente pero con firmeza.

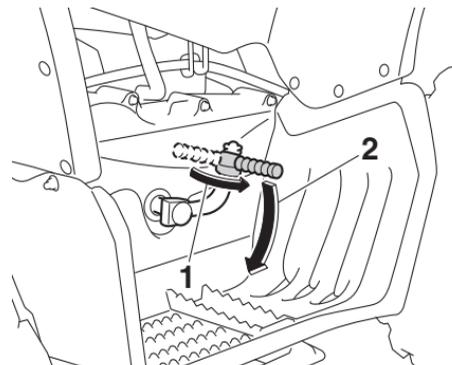

1. Desplegar.
2. Empujar hacia abajo.


5. Cuando el motor haya arrancado, retire la palanca de arranque y guárdela debajo del asiento.
6. Coloque la tapa de la palanca de arranque y el asiento.

SCB02300

ATENCIÓN

No utilice el sistema de arranque a pedal si la batería no está instalada o si los cables de la batería no están conectados.

Tapón del depósito de gasolina

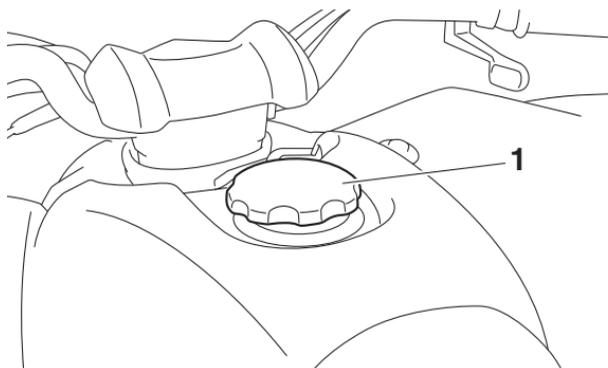

1. Tapón del depósito de gasolina

Quite el tapón del depósito de gasolina haciéndolo girar hacia la izquierda.

SWB02522

⚠ ADVERTENCIA


La gasolina y los vapores de gasolina son muy inflamables. Para evitar incendios y explosiones y reducir el riesgo de accidentes durante el repostaje, siga estas instrucciones.

1. Antes de repostar, pare el motor; no debe quedar ninguna persona sentada en el vehículo. No ponga nunca gasolina mientras

fuma o en proximidad de chispas, llamas vivas u otras fuentes de ignición como los testigos luminosos de calentadores de agua y secadores de ropa.

2. No llene el depósito de gasolina en exceso. Para poner gasolina, introduzca la tobera de la bomba en el orificio de llenado del depósito de gasolina. Interrumpa el suministro cuando la gasolina llegue a la parte inferior del tubo de llenado. Dado que la gasolina se expande cuando se calienta, el calor procedente del motor o del sol puede hacer que el depósito se desborde.

4

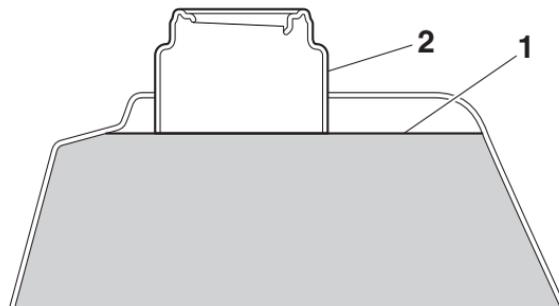

1. Nivel de combustible máximo
2. Tubo de llenado del depósito de gasolina

3. Absorba inmediatamente con un trapo la gasolina derramada. **ATENCIÓN: Elimine inmediatamente la gasolina derramada con un trapo limpio, seco y suave, ya que la gasolina puede dañar las superficies pintadas o las piezas de plástico.** [SCB00982]
4. Gire el tapón del depósito de gasolina al máximo en el sentido de las agujas del reloj para asegurarse de que quede bien cerrado.

SBU38530

Gasolina

Compruebe que haya suficiente gasolina en el depósito antes de iniciar la marcha. Poner gasolina si es necesario.

SWB02532

ADVERTENCIA

La gasolina es tóxica y puede provocar lesiones o la muerte. Manipule la gasolina con cuidado. No trasvase nunca gasolina haciendo sifón con la boca. En caso de ingestión de gasolina, inhalación abundante de sus vapores o salpicaduras del combustible en los ojos, acuda al médico inmediatamente. Si se le derra-

mara gasolina sobre la piel, lávesela con agua y jabón. Si el derrame se produjera sobre la ropa, cámbiese.

Gasolina recomendada:

Únicamente gasolina normal sin plomo

Capacidad del depósito de gasolina:

5.6 L (1.5 US gal, 1.2 Imp.gal)

Cantidad de reserva de gasolina:

0.7 L (0.18 US gal, 0.15 Imp.gal)

Acerca de la gasolina recomendada

Si se produce detonación o autoencendido, pruebe una marca de gasolina distinta o una gasolina de mayor octanaje.

Para Oceanía, utilice gasolina de 91 octanos RON o superior.

Para México, utilice gasolina de 86 octanos AKI o superior [(R+M)/2].

NOTA

Se puede utilizar gasolina que contenga etanol si el contenido de etanol no supera el 10% (E10). No se recomienda el uso de gasolina con metanol porque puede dañar el sistema de combustible o reducir las prestaciones del vehículo.


ATENCIÓN

Utilice únicamente gasolina sin plomo. El uso de gasolina con plomo provocará graves averías en piezas internas del motor tales como las válvulas, los aros del pistón, así como en el sistema de escape.

Grifo de gasolina

El grifo de gasolina suministra gasolina del depósito al carburador, al tiempo que la filtra.

Las posiciones de la palanca del grifo de gasolina se explican a continuación y se muestran en las ilustraciones.

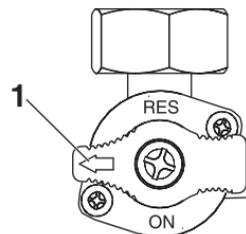
CERRADO (OFF)

1. Flecha situada en "OFF"

Con la palanca del grifo de gasolina en esta posición, la gasolina no pasa. Sitúe siempre la palanca del grifo de gasolina en esta posición cuando el motor esté parado.

ABIERTO (ON)


4

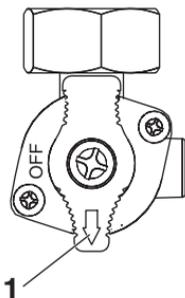

1. Flecha situada en “ON”

Con la palanca del grifo de gasolina en esta posición, la gasolina pasa al carburador. Sitúe la palanca del grifo de gasolina en esta posición cuando ponga el motor en marcha y conduzca.

RESERVA (RES)

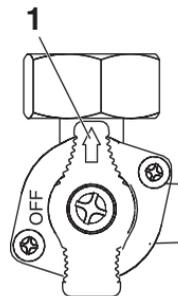


1. Flecha situada en “RES”

Indica reserva. Con la palanca del grifo de gasolina en esta posición, queda disponible la reserva de gasolina. Sitúe la palanca del grifo de gasolina en esta posición cuando se quede sin gasolina al conducir. Cuando esto ocurra, reposte lo antes posible y ¡no olvide situar de nuevo la palanca del grifo de gasolina en la posición “ON”!

Estárter (estrangulador) “N”

Para poner en marcha el motor cuando está frío, es necesaria una mezcla más rica de aire y gasolina. El estárter (estrangulador) es el sistema que controla esta mezcla.

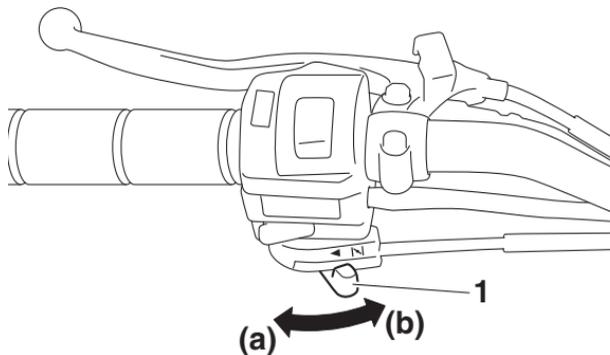

1. Palanca del estárter (estrangulador)


Para utilizar el estárter (estrangulador) y enriquecer la proporción aire-gasolina, mueva la palanca del estárter (estrangulador) en la dirección (a). Para reducir la acción del estárter (estrangulador) o desactivarlo, mueva la palanca en la dirección (b).

NOTA

Consulte en la página 6-1 las instrucciones para arrancar el motor.

Asiento


Para desmontar el asiento

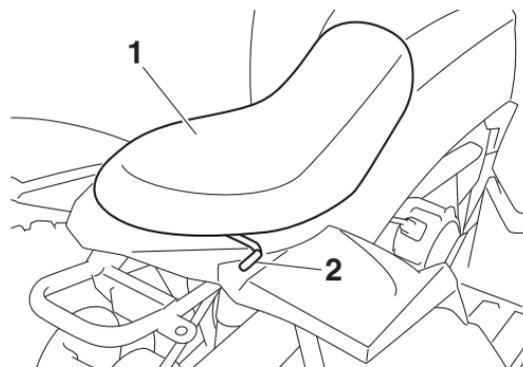

1. Asiento
2. Palanca de bloqueo del asiento

Presione hacia abajo la parte trasera del asiento y tire de la palanca de la cerradura del asiento hacia arriba para desbloquear el asiento. A continuación, tire de la parte trasera del asiento hacia arriba para desmontarlo.

Para montar el asiento

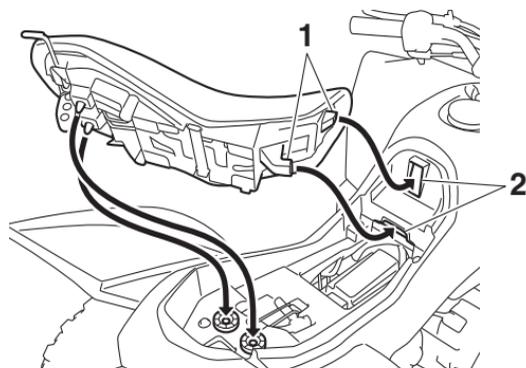

1. Saliente
2. Soporte del asiento

Introduzca los salientes de la parte delantera del asiento en los soportes de este y, a continuación, empuje el asiento hacia abajo por la parte trasera para bloquearlo. Asegúrese de que el asiento esté bien fijo.

SBU19027

Amortiguador trasero


La precarga del muelle se puede ajustar para adaptarlo al peso del conductor y a las condiciones de conducción.

SCB01091

ATENCIÓN

No gire nunca el mecanismo de ajuste más allá de las posiciones máxima y mínima.


Ajuste la precarga del muelle del modo siguiente. Gire el aro de ajuste en la dirección (a) para aumentar la precarga del muelle y, de ese modo, endurecer la suspensión, y en la dirección (b) para reducir la precarga del muelle y suavizar así la suspensión.

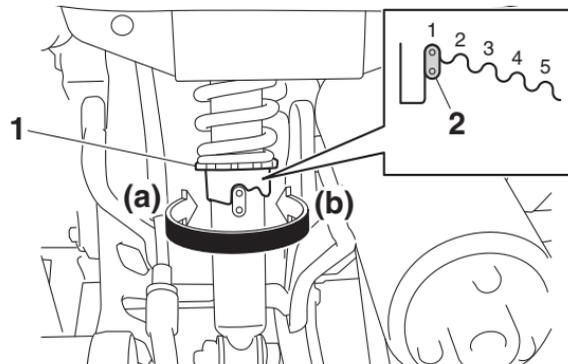

1. Aro de ajuste de la precarga del muelle
2. Indicador de posición

NOTA

Para realizar este ajuste, se puede obtener una llave especial en un concesionario Yamaha.

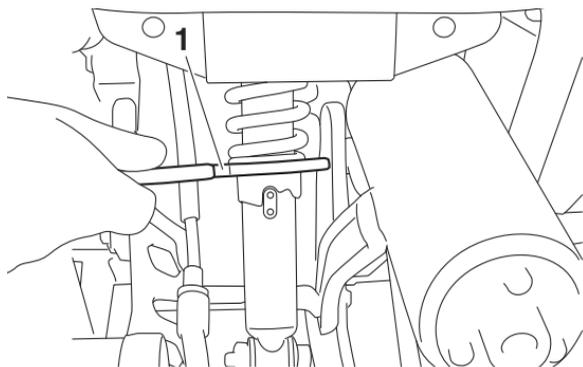

1. Llave especial

Posición de ajuste de la precarga del muelle:

Mínima (blanda):

1

Normal:

1

Máxima (dura):

5

COMPROBACIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN

Revise el estado del vehículo cada vez que lo utilice a fin de eliminar cualquier duda sobre su seguridad. Siga siempre los procedimientos e intervalos de inspección y mantenimiento indicados en el Manual del propietario.

SWB00482

ADVERTENCIA

5

Las posibilidades de accidente o daños materiales aumentan si no se revisa y mantiene el vehículo correctamente. No utilice el vehículo si detecta cualquier problema. Si un problema no puede subsanarse por los procedimientos de ajuste indicados en este manual, haga revisar el vehículo en un concesionario Yamaha.

Antes de utilizar el vehículo compruebe los elementos siguientes:

ELEMENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
Gasolina	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el nivel de gasolina en el depósito de gasolina y, si es necesario, añada la gasolina recomendada. • Compruebe si existen fugas en la línea de gasolina. Corrija si es necesario. 	4-10, 5-3
Aceite de motor	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el nivel de aceite en el motor y, si es necesario, añada el aceite recomendado hasta el nivel especificado. • Compruebe si existen fugas de aceite en el ATV. Corrija si es necesario. 	5-3, 8-11
Aceite de la transmisión	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si existen fugas de aceite en el ATV. Corregir si es necesario. 	5-3, 8-15

ELEMENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
Freno delantero	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el funcionamiento, y corrija si es necesario. • Lubrique el cable si es necesario. • Compruebe el juego libre de la maneta, y ajuste si es necesario. 	5-3, 8-23, 8-25
Freno trasero	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el funcionamiento, y corrija si es necesario. • Lubrique el cable si es necesario. • Compruebe el juego libre de la maneta, y ajuste si es necesario. 	5-3, 8-23, 8-26
Maneta de aceleración	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar si el funcionamiento es suave. Lubrique el cable y la caja de la maneta si es necesario. • Compruebe el juego libre de la maneta, y ajuste si es necesario. 	5-3, 8-22
Cables de mando	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si el funcionamiento es suave. Lubrique si es necesario. 	8-30
Cadena de transmisión	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el juego de la cadena de transmisión, y ajuste si es necesario. • Compruebe el estado de la cadena. Lubrique si es necesario. 	5-3, 8-27, 8-30
Ruedas y neumáticos	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el estado de las ruedas, y sustitúyalas si están dañadas. • Comprobar estado de los neumáticos y profundidad del dibujo. Cambiar si es necesario. • Comprobar la presión. Corregir si es necesario. 	5-4
Manetas del freno	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si el funcionamiento es suave. Lubrique los puntos pivotantes de las manetas si es necesario. 	8-31
Fijaciones del chasis	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que todas las tuercas, pernos y tornillos estén correctamente apretados. 	5-6
Instrumentos e interruptores	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el funcionamiento, y corrija si es necesario. 	5-6

SBU38000

Gasolina

Compruebe que haya suficiente gasolina en el depósito antes de iniciar la marcha. Poner gasolina si es necesario. (Véase la página 4-10).

SBU19561

Aceite de motor

Asegúrese de que el aceite de motor está en el nivel especificado. Añada aceite según se requiera. (Véase la página 8-11).

5

SBU34490

Aceite de la transmisión

Asegúrese de que el aceite de la transmisión está en el nivel especificado. Añada aceite según se requiera. (Véase la página 8-15).

SBU19653

Frenos delantero y trasero

Manetas del freno

- Compruebe que el juego libre de las manetas del freno sea el correcto. Si no lo es, ajústelo. (Véanse las páginas 8-25 y 8-26).

- Compruebe el funcionamiento de las manetas. Deben poder moverse con suavidad y deberá notar una firme sensación al aplicar el freno. De lo contrario, haga revisar el ATV en un concesionario Yamaha.

Funcionamiento de los frenos

Pruebe los frenos circulando a poca velocidad después de haber arrancado para asegurarse de que funcionan correctamente. Si el funcionamiento de los frenos es deficiente, compruebe el desgaste de las pastillas. (Véase la página 8-23).

SBU19762

Maneta de aceleración

Compruebe el funcionamiento de la maneta de aceleración. Deberá acelerar con suavidad y volver a la posición de ralentí al soltarla. Si fuera necesario, haga que un concesionario Yamaha lo corrija.

SBU19771

Cadena de transmisión

Compruebe el estado de la cadena de transmisión y del juego de la cadena de transmisión. Lubrique y ajuste la cadena de transmisión si es necesario. (Véase la página 8-27).

Neumáticos

Compruebe la presión de los neumáticos periódicamente para asegurarse de que está en los valores recomendados. Compruebe también que no hay desgaste ni daños.

Presión de los neumáticos

Utilice un manómetro para comprobar y ajustar la presión de aire con los neumáticos en frío. La presión de aire debe ser igual en ambos lados.

¡ADVERTENCIA! El uso de este vehículo con los neumáticos inflados a una presión inadecuada puede ocasionar la pérdida de control o el vuelco, con el consiguiente riesgo de lesiones graves o un accidente mortal. Asimismo, en condiciones de utilización extremas un neumático inflado a una presión inferior a la especificada puede salirse de la llanta. [SWB02542]

Presión recomendada del neumático:

Delantero

15.0 kPa (0.150 kgf/cm², 2.2 psi)

Trasero

15.0 kPa (0.150 kgf/cm², 2.2 psi)

Presión mínima del neumático:

Delantero

12.0 kPa (0.120 kgf/cm², 1.7 psi)

Trasero

12.0 kPa (0.120 kgf/cm², 1.7 psi)

Presión de asentamiento máxima del neumático:


Delantero

250 kPa (2.5 kgf/cm², 36 psi)

Trasero

250 kPa (2.5 kgf/cm², 36 psi)

Manómetro para neumáticos

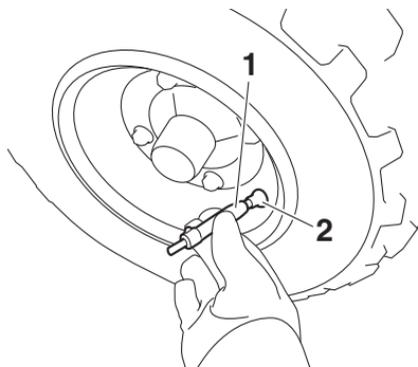


5

1. Manómetro de baja presión
2. Válvula de aire del neumático

El vehículo incluye un manómetro de baja presión para los neumáticos en el equipamiento de serie. (Véase la página 8-2). Cuando utilice el manómetro, efectúe dos mediciones y utilice la segunda, ya que la primera puede ser incorrecta debido a la presencia de arena en el manómetro o en la válvula del neumático.

Desgaste de los neumáticos

Si el neumático está dañado o la profundidad del dibujo de la banda de rodadura es inferior o igual a 3 mm (0.12 in), cambie el neumático.

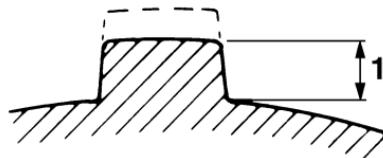

1. Profundidad del dibujo de la banda de rodadura del neumático

Información relativa a los neumáticos

Este ATV está equipado con neumáticos sin cámara provistos de válvula de aire. Después de realizar pruebas exhaustivas, Yamaha solamente ha aprobado para este modelo los neumáticos que se relacionan a continuación.

Delantero:

Marca/modelo:
DURO/DI2040

Tamaño:
AT16x6.5-7

Trasero:

Marca/modelo:
DURO/DI2041

Tamaño:
AT16x7-7

SBU19841

Fijaciones del bastidor

Compruebe que todas las tuercas, pernos y tornillos estén correctamente apretados.

SBU33810

Instrumentos e interruptores

Compruebe que todos los instrumentos e interruptores funcionen correctamente. Corregir si es necesario.

5

Neumáticos y llantas no originales

Los neumáticos y llantas con los que se entrega el ATV han sido diseñados conforme a las prestaciones del vehículo y para aportar una combinación óptima de manejabilidad, frenada y confort. Es posible que otros neumáticos, llantas, medidas y combinaciones no resulten adecuados.

SWB02552



La utilización de neumáticos inadecuados en este ATV puede ocasionar la pérdida de control, con el consiguiente riesgo de accidente.

FUNCIONAMIENTO

Lea atentamente el manual del propietario antes de empezar a conducir el ATV. Si no entiende algún mando o función, pregunte a su concesionario Yamaha.

SWB00632

ADVERTENCIA

6

Lea atentamente el manual del propietario para familiarizarse con todos los mandos y evitar perder el control, lo que puede causar un accidente o lesiones.

SBU36361

Arranque del motor en frío

SCB00151

ATENCIÓN

Consulte la sección “Rodaje del motor” de la página 6-3 antes de poner en funcionamiento por primera vez el motor.

1. Ponga el freno de estacionamiento. (El motor solamente se puede poner en marcha cuando está accionada la maneta del freno trasero).
2. Gire el grifo de gasolina a la posición “ON”.
3. Gire la llave a la posición “ON” y sitúe el interruptor de paro del motor en “○”.
4. Sitúe la palanca del estárter (estrangulador) en función de la temperatura ambiente.

Posición (1):

Arranque del motor en frío a una temperatura ambiente por debajo de 5 °C (40 °F).


Posición (2):

Arranque del motor en frío a una temperatura ambiente entre 0 °C (30 °F) y 30 °C (90 °F).

Posición (3):

Arranque del motor en frío a una temperatura ambiente por encima de 25 °C (80 °F).

Posición de temp. ambiente/estárter (estrangulador)

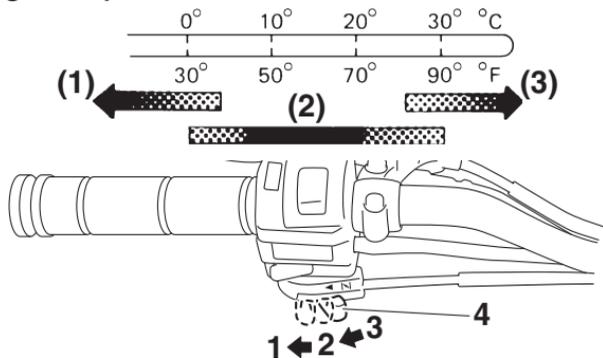

1. Abierto completamente

2. Semiabierto

3. Cerrado

4. Palanca del estárter (estrangulador)

5. Suelte la maneta del acelerador y arranque el motor pulsando el interruptor de arranque.

NOTA

- Si el motor no arranca, suelte el interruptor de arranque y espere unos segundos antes de intentarlo de nuevo. Un accionamiento prolongado del arranque descargará la batería. No accione el arranque durante más de 10 segundos seguidos.

- Si el motor no arranca con el interruptor de arranque, intente utilizar el sistema de arranque a pedal. (Véase la página 4-7).

6. Si el motor arranca con la palanca del estárter (estrangulador) en la posición (1), sitúe la palanca en la posición (2) para calentar el motor. Si el motor arranca con la palanca del estárter (estrangulador) en la posición (2), mantenga la palanca en esta posición para calentar el motor.

7. Siga calentando el motor hasta que funcione con un ralenti suave y, a continuación, vuelva a situar la palanca del estárter (estrangulador) en la posición (3) antes de iniciar la marcha.

NOTA

El motor está caliente cuando responde rápidamente al acelerador con el estárter (estrangulador) desactivado.

8. Suelte el freno de estacionamiento.

SCB00164

ATENCIÓN

Para prolongar al máximo la vida útil del motor, ¡nunca acelere mucho con el motor frío!

Arranque del motor en caliente

Utilice el mismo procedimiento que el descrito para el arranque en frío, salvo que el estárter (estrangulador) no es necesario cuando el motor está caliente. En lugar de usarla, arranque el motor con el acelerador ligeramente abierto.

Rodaje del motor

No hay un periodo más importante para la vida del motor que los primeros 240 km (150 mi) o 20 horas de funcionamiento. Por ello, debe seguir con atención las instrucciones de rodaje del motor.

Puesto que el motor es nuevo, no lo fuerce excesivamente durante los primeros 240 km (150 mi) o 20 horas. Durante este periodo, las distintas piezas del motor se desgastan y pulen hasta alcanzar las holguras de trabajo correctas. Evite el funcionamiento prolongado a todo gas o toda condición que puede provocar el recalentamiento del motor.

0–120 km (0–75 mi) o 0–10 horas

Evite el funcionamiento prolongado a más de medio gas. Varíe la velocidad del ATV cada cierto tiempo. No mantenga el acelerador en una posición fija.

120–240 km (75–150 mi) o 10–20 horas

Evite el funcionamiento prolongado a más de 3/4 de gas. Revolucione el motor libremente, pero no lo ponga a todo gas en ningún momento.

A partir de 240 km (150 mi) o 20 horas

Ya puede utilizar el ATV con normalidad.

SCB00221


ATENCIÓN

Si surge algún problema durante el rodaje del motor, lleve inmediatamente el ATV a un concesionario Yamaha para que lo revise.

SBU36370

Estacionamiento

Cuando estacione el ATV, accione la maneta del freno trasero, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y sitúe el grifo de gasolina en la posición “OFF”.

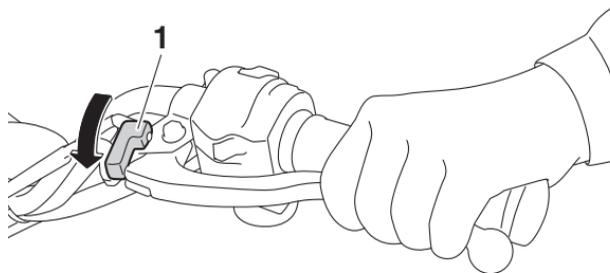

1. Placa de bloqueo

SBU36380

Estacionamiento en pendiente


SWB04130

ADVERTENCIA

Evite estacionar en pendientes u otros firmes inclinados. El estacionamiento en una pendiente o terreno inclinado podría provocar que el ATV se pusiese en movimiento sin control, con lo que aumentaría la posibilidad de accidente. Si debe estacionar en una pendiente, sitúe el ATV en posición transversal a la pendiente, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y bloquee las ruedas delanteras y traseras con piedras u otros objetos.

No estacione nunca el ATV en pendientes que sean demasiado pronunciadas para andar con facilidad por ellas.

1. Detenga el ATV accionando los frenos.
2. Pare el motor.
3. Con la maneta del freno trasero accionada, aplique el freno de estacionamiento y luego suelte lentamente la maneta.
4. Gire el grifo de gasolina a la posición "OFF".

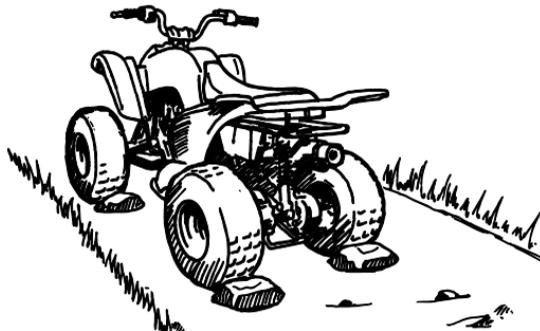

Accesorios y carga

Accesorios originales Yamaha

La selección de accesorios para el ATV es una decisión importante. Los accesorios originales Yamaha se pueden adquirir en los concesionarios Yamaha y han sido diseñados, probados y aprobados por Yamaha para utilizarlos en este ATV. Muchas empresas sin relación con Yamaha fabrican piezas y accesorios u ofrecen otras modificaciones para vehículos Yamaha. Yamaha no puede probar los productos que fabrican esas empresas de repuestos y accesorios no originales. Por tanto, Yamaha no puede respaldar ni recomendar el uso de accesorios no vendidos por Yamaha ni de modificaciones no recomendadas específicamente por Yamaha, incluso si los vende y los instala un concesionario Yamaha.

Piezas y accesorios no originales y modificaciones

Aunque puede encontrar productos no originales de diseño y calidad similares a los de los accesorios originales Yamaha, tenga en cuenta que algunos de esos accesorios o modificaciones no son

adecuados porque pueden representar un peligro para su propia seguridad o la de otras personas. La instalación de productos no originales o la realización de modificaciones en el ATV que alteren cualquiera de las características de diseño o funcionamiento del vehículo pueden suponer un peligro de lesiones graves o mortales, tanto para usted como para otras personas. Usted es responsable de toda lesión relacionada con alteraciones del vehículo.

Tenga siempre presente los siguientes puntos cuando vaya a adquirir un accesorio o a usar un ATV que disponga de accesorios.

- Los accesorios deben colocarse de manera firme y segura. Un accesorio que pueda cambiar de posición o que se salga durante la marcha puede afectar a su capacidad de controlar el ATV.
- No monte un accesorio donde pueda interferir con su capacidad para controlar el ATV, por ejemplo, no fije al manillar un objeto pesado que pueda dificultar el manejo de la dirección, un accesorio que le impida moverse libremente en el asiento o uno que limite la visión (entre otras posibilidades).

- Extreme las precauciones cuando conduzca un ATV con accesorios. Su comportamiento puede variar de cuando se conduce sin accesorios.

SBU33880

Carga

SWB00821

ADVERTENCIA

No sobrepase nunca la capacidad de carga especificada para este ATV. El exceso de carga de este ATV o el transporte o arrastre de carga de forma inadecuada podría dar lugar a reacciones anómalas del ATV y podría causar accidentes. La carga deberá ir convenientemente distribuida y sujeta. Reduzca la velocidad cuando se transporte carga o se arrastre un remolque. Mantenga una distancia de frenado mayor.

Con su equipamiento original, este ATV no está diseñado para transportar cargas ni arrastrar remolques. Si decide añadir accesorios para poder transportar cargas o arrastrar remolques, deberá hacerlo con sentido común y sensatez ya que la estabilidad y la manejabilidad del ATV podrían cambiar. Cuando añada accesorios, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- No sobrepase nunca los límites de peso estipulados. Con exceso de carga, el ATV puede volverse inestable.

CARGA MÁXIMA

Límite de carga del ATV (peso total del conductor, de la carga, de los accesorios y la carga sobre el enganche):

41.0 kg (90 lb)

- Si se va a transportar carga y arrastrar un remolque simultáneamente, incluya la carga sobre el enganche en la carga máxima del ATV.
- Coloque la carga en el portaequipajes lo más cerca posible del centro de gravedad del ATV. Coloque la carga en la parte trasera del portaequipajes delantero, en la parte delantera del portaequipajes trasero y céntrala.
- Ate firmemente la carga al portaequipajes. Asegúrese de que la carga del remolque no pueda moverse de un lado para otro. El desplazamiento de la carga podría provocar un accidente.
- Asegúrese de que la carga no entorpezca el uso de los mandos o impida al conductor ver el camino.

- Conduzca a menor velocidad que cuando no se lleva carga. Cuanto mayor sea la carga, a menor velocidad conviene ir.
- Mantenga una distancia de frenado mayor. El ATV con carga tarda más en detenerse.
- Si es inevitable tomar curvas muy cerradas, hágalo a velocidad muy baja.
- Evite las pendientes y los terrenos accidentados. Elija el terreno con cuidado. El peso añadido al ATV afecta a su estabilidad y manejabilidad.

CONDUCCIÓN DEL ATV



FAMILIARÍCESE CON SU ATV

Este ATV se ha diseñado para un uso con fines recreativos por parte de conductores jóvenes bajo la supervisión de un adulto. En esta sección, “Conducción del ATV”, se proporcionan instrucciones generales que son adecuadas para cualquier tipo de conducción. La conducción de su ATV requiere una habilidad especial que sólo puede adquirirse mediante la práctica continuada durante un cierto período de tiempo. Tómese el tiempo necesario para aprender las técnicas básicas antes de intentar maniobras más difíciles.

La conducción de su nuevo ATV puede constituir una actividad muy agradable y proporcionarle muchas horas de placer. Pero es fundamental que se familiarice con el funcionamiento del ATV si quiere conseguir la habilidad necesaria para disfrutar de una conducción segura. Antes de empezar a conducir, lea íntegramente este manual y asegúrese de que comprende el funcionamiento de todos los mandos del ATV. Preste especial atención a la información de seguridad de las páginas 2-1 a 2-10 y todos los rótulos de advertencia y atención del vehículo.

CONDUZCA CON CUIDADO Y SENTIDO COMÚN

Los conductores principiantes deben recibir formación por parte de un instructor titulado.

SWB01382

ADVERTENCIA

- **No utilice este ATV ni permita que nadie lo haga sin las instrucciones adecuadas. El riesgo de sufrir un accidente es considerablemente mayor si el conductor desconoce el manejo adecuado del ATV en las diferentes situaciones y tipos de terreno.**
- **No conduzca este ATV a velocidades excesivas para su capacidad o para las condiciones existentes, ya que se incrementarán las posibilidades de perder el control del vehículo y sufrir un accidente. Circule siempre a una velocidad adecuada al terreno, la visibilidad, las condiciones de manejo y su experiencia.**

La conducción de su ATV requiere una habilidad que sólo puede adquirirse mediante la práctica continuada durante un cierto período de tiempo.

Familiarícese con el manejo de este ATV conduciendo al principio a velocidades lentas, aunque ya tenga experiencia en la conducción de otros ATV. No trate de conducirlo a niveles de rendimiento más elevados hasta que se haya familiarizado con el manejo de este ATV y sus características de funcionamiento. Tómese el tiempo necesario para aprender las técnicas básicas antes de intentar maniobras más difíciles.

No recomendado para jóvenes menores de 6 años.

SWB01751

⚠ ADVERTENCIA

Un niño menor de 6 años no debe conducir nunca un ATV con motor de cilindrada superior a 50 cc. El uso por parte de menores de ATV no recomendados para su edad puede causar lesiones graves e incluso la muerte del menor.



Este ATV está diseñado para llevar únicamente al conductor; está prohibido llevar pasajeros.

El sillín largo tiene por objeto permitir al conductor desplazarse a la posición necesaria durante la marcha. No es para llevar pasajeros. **¡ADVERTENCIA! No lleve nunca pasajeros. Transportar un pasajero en este ATV reduce considerablemente la posibilidad de equilibrar y controlar la máquina. Puede sufrir un accidente, con el consiguiente riesgo de que tanto usted como el pasajero sufran lesiones graves o mortales.** [SWB01402]



7


Equipo

Utilice siempre el equipo siguiente para reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente:

- Un casco homologado para motocicletas, de la talla adecuada
- Protección ocular (gafas, visera del caso o máscara de protección)
- Botas por encima de los tobillos, guantes, camisa o chaqueta de manga larga y pantalones largos

Un casco homologado y demás equipos de protección personal pueden limitar la gravedad de las lesiones en caso de accidente. **¡ADVERTENCIA! El manejo de este vehículo sin utilizar un casco homologado para motocicletas aumenta el riesgo de sufrir una lesión grave en la cabeza o incluso la muerte en caso de accidente.** [SWB01412]

Para reducir el riesgo de accidente grave o lesiones, protéjase los ojos cuando utilice el ATV. La protección ocular, como por ejemplo una máscara facial o gafas, puede reducir el riesgo de que penetren materiales extraños en los ojos, con la consiguiente pérdida de visión. **¡ADVERTENCIA! Conducir sin protección ocular puede dar lugar a un accidente e incrementa las posibilidades de sufrir una lesión grave en caso de accidente.** [SWB02612]

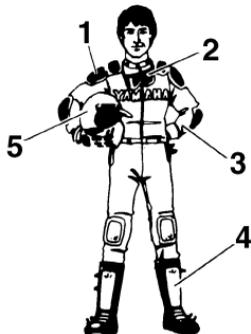

1. Vestimenta adecuada
2. Gafas
3. Guantes
4. Botas
5. Casco

No consuma alcohol o drogas antes de conducir ni mientras conduce.

La capacidad de conducción del piloto disminuye debido a la influencia de las drogas o el alcohol. El consumo de alcohol o drogas puede afectar gravemente al entendimiento, reducir la velocidad de reacción y disminuir el equilibrio y la percepción. **¡ADVERTENCIA! No consuma nunca alcohol ni drogas antes o durante el manejo de este ATV. Aumenta el riesgo de accidente.** [SWB01422]



Comprobaciones previas a la conducción

Inspeccione siempre el ATV cada vez que vaya a utilizarlo para asegurarse de que se encuentra en condiciones seguras de funcionamiento. Realice las comprobaciones previas que se enumeran en la página 5-1. Siga siempre los procedimientos e intervalos de inspección y mantenimiento indicados en el Manual del propietario. **¡ADVERTENCIA! Si no revisa el ATV antes de conducirlo o no se realiza su mantenimiento adecuado, aumenta el riesgo de que se produzcan accidentes y daños materiales.** [SWB01433]


Limitador de velocidad

Para los conductores principiantes, los conductores sin experiencia en el manejo de este modelo o siempre que se desee una velocidad limitada, el alojamiento de la maneta de aceleración va provisto de un limitador de velocidad del vehículo. El limitador de velocidad evita que se abra por completo el acelerador, incluso cuando se presiona al máximo la maneta de aceleración. Enroscando el tornillo de ajuste se limita la potencia máxima disponible del motor y se reduce la velocidad máxima del ATV. Girando el tornillo de ajuste hacia dentro se reduce la velocidad punta y, girándolo hacia fuera, se aumenta. (Véase la página 4-4).

Este modelo también cuenta con una placa limitadora de revoluciones del motor para limitar la potencia disponible del motor.

Yamaha recomienda a todos los conductores principiantes que empiecen con la placa limitadora de revoluciones del motor instalada y el tornillo de ajuste del limitador de velocidad del vehículo girado hacia dentro para limitar la velocidad disponible mientras aprenden a manejar la máquina. El limitador de velocidad del vehículo podrá ir ajustándose gradualmente para ir aumentando la velocidad máxima a medida que el principiante se

familiariza con el funcionamiento del ATV. Los padres deberán ser los que decidan el momento de darle más potencia al ATV después de haber comprobado que el joven ha mejorado su destreza. Cuando el conductor sea capaz de manejar bien el ATV a la velocidad máxima que se puede obtener con solo ajustar el limitador de velocidad del vehículo, se podrá desmontar la placa limitadora de revoluciones del motor. Puesto que la extracción de esta placa ocasionará un incremento significativo de la potencia, deberá volver a girar el tornillo de ajuste del limitador de velocidad del vehículo hacia dentro y aflojarlo poco a poco como había hecho antes. Para obtener instrucciones acerca de la extracción de la placa limitadora de revoluciones del motor, consulte la página 4-5.

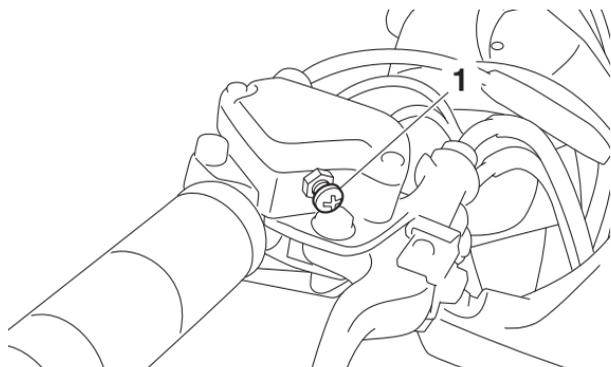

1. Tornillo de ajuste

Carga y accesorios

SWB00973

ADVERTENCIA

Llevar carga o un remolque de forma inadecuada puede ocasionar la pérdida de control, el vuelco u otro accidente. Para reducir el riesgo de accidente:

- No sobrepase la carga máxima del vehículo (ver “CARGA MÁXIMA” más abajo o el rótulo en el vehículo).
- Asegúrese de que la carga no obstaculice el uso de los mandos ni limite la visibilidad.

- Reduzca la velocidad y prevea una mayor distancia de frenada. Un vehículo más pesado necesita más distancia para detenerse.
- Evite las pendientes y los terrenos accidentados. Elija el terreno con cuidado. Extreme las precauciones al pasar por una pendiente cuando lleve un remolque o carga.
- Gire de forma gradual y a poca velocidad.

Con su equipamiento original, este ATV no está diseñado para transportar cargas ni arrastrar remolques. Si decide añadir accesorios para poder transportar carga, deberá hacerlo con sentido común y sensatez.

Extreme las precauciones cuando conduzca el ATV con un peso suplementario como, por ejemplo, accesorios o una carga. La maniobrabilidad del ATV puede verse afectada negativamente. Cuando transporte cargas adicionales, reduzca la velocidad.

CARGA MÁXIMA

Límite de carga del ATV (peso total de la carga, del conductor, de los accesorios y de la carga sobre el enganche):
41.0 kg (90 lb)


Durante la conducción

Mantenga siempre los pies apoyados sobre los reposapiés durante la conducción; de lo contrario, podrían tocar las ruedas traseras. **¡ADVERTENCIA!** El simple hecho de soltar una mano o levantar un pie podría reducir su capacidad de control o hacerle perder el equilibrio y caer del ATV. Si levanta un pie de la estribera, es posible que el pie o la pierna entren en contacto con las ruedas traseras, con lo que se arriesga a sufrir una lesión grave o provocar un accidente. [SWB01472]



Evite los saltos y las acrobacias. **¡ADVERTENCIA!** Los trompos, saltos y otras acrobacias aumentan el riesgo de accidente, incluido el vuelco. No intente nunca realizar acrobacias tales como giros o saltos. No trate de exhibirse.

[SWB01482]

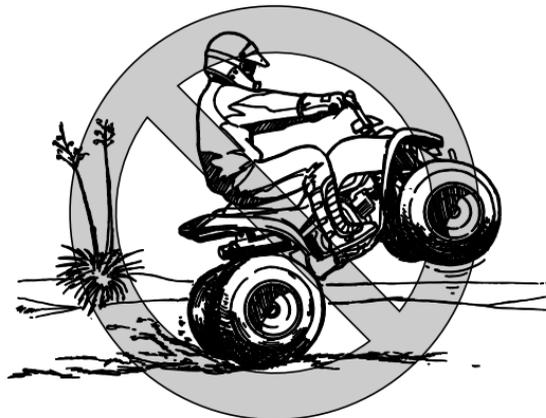

Modificaciones y accesorios

No modifique nunca este ATV con accesorios o instalaciones inadecuados ni otras alteraciones. Las piezas y accesorios añadidos a este ATV han de ser originales de Yamaha o componentes equivalentes diseñados para su empleo en este ATV,

y deberán montarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones. En caso de duda, consulte con un concesionario autorizado de ATV. **¡ADVERTENCIA! Las modificaciones inapropiadas pueden alterar la manejabilidad del ATV y, en algunas situaciones, ocasionar un accidente.** [SWB01492]

Sistema de escape


SWB01502

ADVERTENCIA

- Si se acumula hierba seca, maleza u otro material combustible alrededor del área del motor, podrían incendiarse. No lo ponga en funcionamiento, no lo deje al ralentí ni estacione el ATV en lugares con hierbas secas u otros materiales secos. Mantenga el área del motor libre de hierba seca, maleza u otro material combustible.
- Si alguien toca el sistema de escape durante la conducción o después, podría quemarse. No toque el sistema de escape mientras esté caliente. No estacione el ATV en un lugar en el que otras personas puedan tocarlo.

El silenciador y otras piezas del motor se calientan mucho durante el funcionamiento y permanecen calientes después de parar el motor. Para reducir el riesgo de incendio durante la marcha o después de estacionar el vehículo, evite que se acumule hierba u otros materiales en los bajos, cerca del silenciador o del tubo de escape o cerca de otras piezas calientes. Examine los bajos del vehículo después de utilizarlo en lugares donde se hayan podido enganchar materiales combustibles. No detenga ni estacione el vehículo sobre hierba u otra capa de vegetación seca.


Para evitar quemaduras, no toque el sistema de escape. Estacione el ATV en un lugar en el que sea poco probable que los peatones o los niños lo toquen.

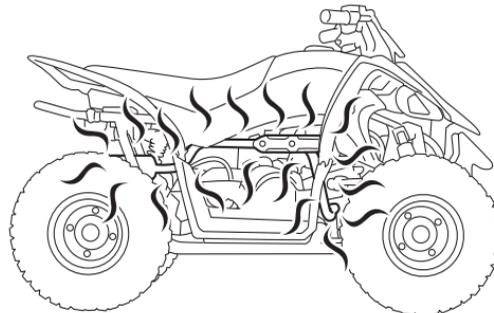


VIGILE POR DÓNDE CONDUCE

Este ATV está diseñado exclusivamente para su empleo en superficies sin pavimentar.


¡ADVERTENCIA! Las superficies asfaltadas pueden reducir considerablemente la manejabilidad y gobernabilidad del ATV y provocar la pérdida del control del vehículo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas, como aceras, caminos privados, zonas de estacionamiento o calles. [SWB01512]

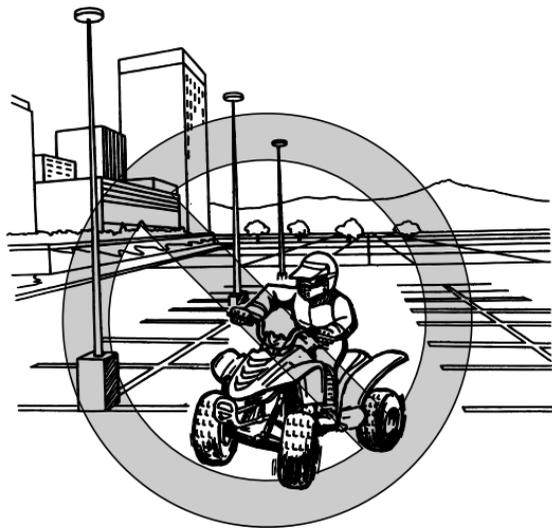

Aunque la circulación por calles o carreteras públicas sin pavimentar pueda ser legal en su región, este tipo de conducción aumentará el riesgo de chocar con otros vehículos. Esté alerta ante la posible presencia de otros vehículos. Antes de circular por calles o carreteras públicas sin pavimentar, estudie las leyes y reglamentos de su país. Nunca conduzca por ninguna calle pública, carretera o autopista pavimentadas. **¡ADVERTENCIA! No conduzca nunca este ATV en calles, carreteras o autovías asfaltadas. Podría colisionar con otro vehículo.** [SWB01522]

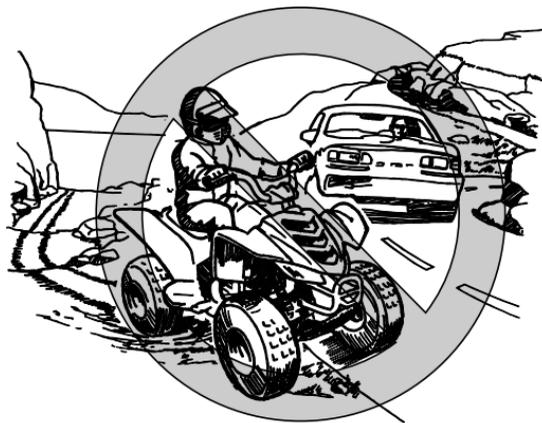

Familiarícese con el terreno por el que va a conducir. Conduzca con precaución en las zonas que no conozca bien. Esté atento a los hoyos, piedras o raíces del terreno y a otros riesgos ocultos que podrían desestabilizar el ATV. **¡ADVERTENCIA! Si no dispone de tiempo suficiente para reaccionar ante rocas ocultas, baches u hoyos, puede perder el control del ATV. Circule despacio y sea especialmente prudente cuando conduzca sobre terrenos con los que no esté familiarizado. Durante el manejo del ATV esté siempre atento a cualquier cambio en las condiciones del terreno.** [SWB01532]

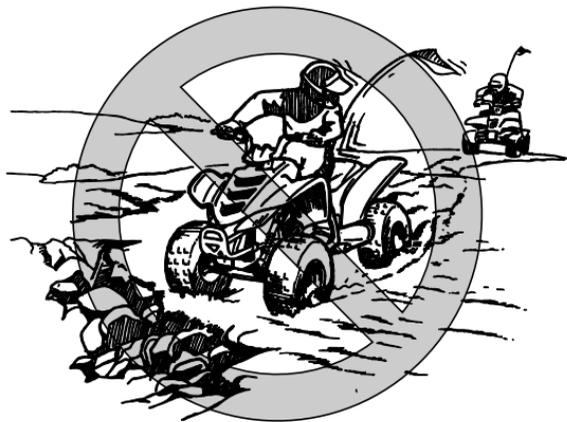

No conduzca en terreno accidentado, resbaladizo o suelto mientras no haya aprendido y practicado las técnicas necesarias para controlar el ATV en dichos terrenos. Sea especialmente prudente en estos tipos de terreno. **¡ADVERTENCIA! Si no extrema las precauciones en terrenos excesivamente irregulares, resbaladizos o sueltos, el ATV puede perder tracción o control, con el consiguiente riesgo de accidente o vuelco.**

[SWB01542]




Cuando conduzca por zonas en las que no se le vea con facilidad, tales como terrenos desérticos, lleve una bandera de precaución en el ATV. NO utilice el soporte del mástil de esta bandera como enganche para el remolque. **¡ADVERTENCIA! En lugares con poca visibilidad puede colisionar con otro vehículo. Coloque siempre una banderola de seguridad en el ATV para hacerlo más visible. Esté alerta ante la posible presencia de otros vehículos.** [SWB01552]



No entre en zonas con la señal de “prohibido el paso”.

No conduzca sin permiso por propiedades privadas.

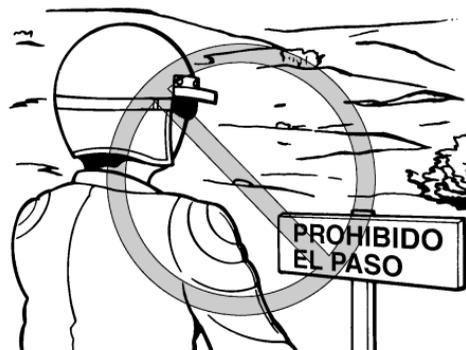

Escoja una zona grande, llana y sin pavimentar para familiarizarse con su ATV. Asegúrese de que la zona en cuestión esté libre de obstáculos y de la presencia de otros conductores. Practique el control del acelerador, los frenos y las técnicas de giro en esta zona antes de tratar de hacerlo en terrenos más difíciles.

Cambie a la posición de estacionamiento y siga las instrucciones de la página 6-1 para poner en marcha el motor. Una vez calentado éste, podrá empezar a conducir su ATV. Recuerde que, durante la conducción y algún tiempo después, el

motor y el sistema de escape estarán muy calientes; evite cualquier contacto de la piel o la ropa con estos componentes.

Con el motor al ralentí, suelte el freno de estacionamiento. Acelere despacio y con suavidad. Comenzará a acelerar. Si acelera bruscamente, el vehículo puede balancearse hacia delante o las ruedas delanteras pueden levantarse del suelo y hacerle perder el control de la dirección. Evite el uso de velocidades altas hasta que esté totalmente familiarizado con el manejo de su ATV.

Para decelerar o parar, suelte el acelerador y aplique los frenos suave y uniformemente. El uso incorrecto de los frenos puede hacer que los neumáticos pierdan tracción, con la consiguiente pérdida de control y riesgo de accidente.

CÓMO GIRAR CON SU ATV

SWB01772



Siga los procedimientos adecuados para girar que se indican en este manual. Practique los giros a baja velocidad antes de efectuarlos a velocidades superiores. No gire a velocidades

excesivas para su capacidad o las condiciones existentes. El ATV podría quedar fuera de control y provocar una colisión o volcar.

Para conseguir la máxima fuerza de tracción en superficies sin pavimentar, las dos ruedas traseras giran conjuntamente a la misma velocidad. En consecuencia, a menos que se permita que la rueda de la parte interior del giro patine o pierda algo de tracción, el ATV se resistirá a girar. Se requiere una técnica especial para conseguir que el ATV realice los giros rápida y fácilmente. Es fundamental aprender primero esta técnica a baja velocidad.

Al aproximarse a una curva, reduzca la velocidad y comience a girar el manillar en la dirección deseada. Mientras lo hace, cargue su peso sobre la estribera del lado exterior del giro (el lado opuesto a la dirección deseada) e incline la parte superior del cuerpo hacia la curva. Utilice el acelerador para mantener una velocidad uniforme durante todo el giro. Esta maniobra hace que la rueda interior patine ligeramente y que el ATV pueda tomar la curva de la forma correcta.



- 7**
1. Inclínese hacia el interior del giro.
 2. Apoye su peso en la estribera del lado exterior.

Este procedimiento deberá practicarse muchas veces, a velocidad reducida, en una zona amplia sin pavimentar. Si se utiliza una técnica incorrecta, el ATV podría continuar marchando en línea recta. Si el ATV no gira, pare y practique de nuevo el procedimiento. Si la superficie del terreno estuviera suelta o resbaladiza, puede dar resultado cargar más el peso del cuerpo sobre las ruedas delanteras desplazándose hacia delante en el sillín.

Una vez aprendida esta técnica, deberá ser capaz de ejecutarla a velocidades más altas o en curvas más cerradas.

Los procedimientos de conducción incorrectos, tales como las aceleraciones y reducciones bruscas, las frenadas excesivas, los movimientos inadecuados del cuerpo o una velocidad excesiva para lo cerrado de una curva, pueden hacer volcar el ATV. Si el ATV comienza a volcar hacia el exterior mientras se toma una curva, inclínese aún más hacia el interior. También puede ser necesario reducir la velocidad gradualmente y girar la dirección hacia el exterior de la curva para evitar el vuelco.

Recuerde: Evite el uso de velocidades altas hasta que esté totalmente familiarizado con el manejo de su ATV.

SUBIDA DE PENDIENTES

SWB01672

⚠ ADVERTENCIA

Subir una pendiente de forma incorrecta puede provocar el vuelco o la pérdida de control. Utilice las técnicas de conducción adecuadas que se describen en este manual.

- **No conduzca el ATV en pendientes demasiado pronunciadas para la máquina o para su pericia. El vehículo puede volcar con mayor facilidad en pendientes muy pronunciadas que en superficies llanas o con pendientes suaves.**
 - **Estudie siempre cuidadosamente el terreno antes de empezar a subir una pendiente. No suba nunca pendientes con terreno demasiado suelto o resbaladizo.**
 - **Desplace su peso hacia delante.**
 - **No acelere bruscamente. El ATV podría dar una vuelta de campana hacia atrás.**
 - **No corone nunca una pendiente a toda velocidad. Al otro lado podría haber un obstáculo, un descenso brusco, otro vehículo o una persona.**
 - **No intente girar en redondo en una pendiente mientras no domine la técnica de giro en terreno llano descrita en este manual. Tenga mucho cuidado cuando realice un giro en una pendiente.**
 - **Evite cruzar pendientes pronunciadas en la medida de lo posible. Cuando cruce lateralmente una pendiente, desplace su peso hacia el lado cuesta arriba del ATV.**
-



OK



7

No trate de subir pendientes mientras no domine las maniobras básicas en terreno llano. Antes de acometer una pendiente examine siempre el terreno con cuidado. En cualquier caso, evite las pendientes con superficies sueltas, resbaladizas o con obstáculos que puedan hacerle perder el control.

Para subir una pendiente necesita tracción, impulso y aceleración constante. Avance con la velocidad suficiente para mantener el impulso, pero no tan elevada como para que le impida reaccionar a las variaciones del terreno durante el ascenso.

Al subir una pendiente es importante desplazar el peso a la parte delantera del ATV. Esto puede conseguirse inclinándose hacia delante y, en las pendientes muy pronunciadas, poniéndose de pie sobre las estriberas e inclinándose por encima del manillar. Siempre que sea posible ascienda en línea recta.


Si al llegar a la cima no dispone de visibilidad suficiente sobre la otra vertiente, reduzca la velocidad; puede haber personas, obstáculos o un barranco. Utilice el sentido común y recuerde que algunas pendientes son demasiado pronunciadas para el vehículo.

Si está subiendo una pendiente y descubre que no ha calculado correctamente su destreza para llegar a la cima, gire en redondo con el ATV mientras tenga tracción hacia delante (y espacio suficiente para hacerlo) y empiece a descender.

Si se ha calado o parado el ATV y cree que puede continuar subiendo la pendiente, arranque de nuevo con sumo cuidado para que las ruedas delanteras no se levanten del suelo y le hagan perder el control. Si es incapaz de continuar, desmonte del ATV por el lado de subida de la pendiente. Gire físicamente el vehículo y, a continuación, baje la pendiente.

Si comienza a desplazarse hacia atrás, NO accione el freno trasero; accione el freno delantero de forma gradual. El ATV podría dar fácilmente una vuelta de campana hacia atrás. Cuando esté totalmente parado, aplique también el freno trasero y, a continuación, bloquee el freno de estacionamiento. Apéese inmediatamente del ATV por el lado cuesta arriba, o por cualquiera de los lados si estaba ascendiendo en línea recta. Gire el ATV y monte de nuevo siguiendo el procedimiento descrito en este Manual del propietario.

¡ADVERTENCIA! Si se cala el motor, si el ATV se desplaza hacia atrás o si se baja usted de él de forma inapropiada mientras sube una pendiente, el ATV puede volcar. Si no puede controlar el ATV, bájese de él inmediatamente por el lado cuesta arriba. [SWB01803]

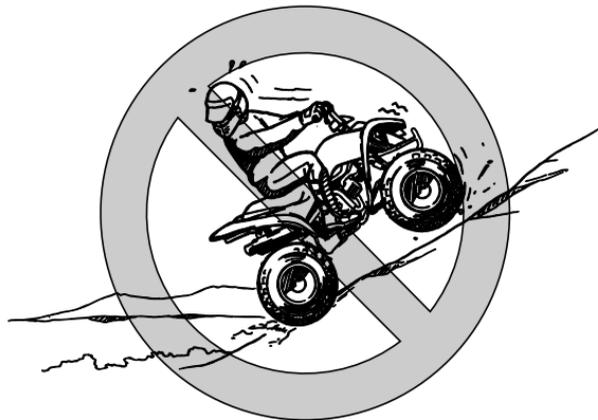

BAJADA DE PENDIENTES

SWB01132

ADVERTENCIA

Bajar una pendiente de forma incorrecta puede provocar el vuelco o la pérdida de control. Siga siempre los procedimientos adecuados para bajar pendientes que se indican en este manual.

- Estudie a fondo el terreno antes de comenzar a bajar una pendiente.

- **No conduzca el ATV en pendientes demasiado pronunciadas para la máquina o para su pericia. El vehículo puede volcar con mayor facilidad en pendientes muy pronunciadas que en superficies llanas o con pendientes suaves.**
- **Desplace su peso hacia atrás y hacia el lado cuesta arriba.**
- **No baje nunca una pendiente a toda velocidad.**
- **Evite bajar pendientes en un ángulo que obligue a inclinar mucho el ATV hacia un lado. Baje la pendiente en línea recta siempre que sea posible.**
- **Si frena de forma inadecuada, las ruedas del lado cuesta arriba pueden levantarse del suelo o perder tracción. Al bajar una pendiente, accione de forma gradual únicamente el freno trasero.**

Cuando baje una pendiente con el ATV, desplace su peso hacia atrás todo lo posible, en el sentido ascendente de la pendiente. Desplácese hacia atrás en el sillín y permanezca sentado con los brazos rectos. Deje que la compresión del motor actúe como freno principal.

Tome precauciones durante el descenso de una pendiente con superficie suelta o resbaladiza. La capacidad de tracción y de frenado pueden reducirse en este tipo de superficies. También una frenada incorrecta puede generar una pérdida de tracción. Accione de forma gradual únicamente el freno trasero.

Cuando baje una pendiente, si es posible, conduzca en línea recta. Evite seguir trayectorias demasiado oblicuas que puedan provocar que el ATV dé un vuelco o una vuelta de campana. Elija cuidadosamente el camino y conduzca a una velocidad que no disminuya su capacidad de reacción ante los obstáculos que puedan surgir.

OK



CRUCE DE PENDIENTES

SWB01633

⚠️ ADVERTENCIA

Cruzar pendientes o realizar giros en ellas de forma inadecuada puede hacerle perder el control del ATV o volcar.

- **Siga siempre los procedimientos adecuados descritos en este Manual del propietario.**
- **Evite las pendientes de superficie excesivamente suelta o resbaladiza.**
- **Evite cruzar pendientes pronunciadas.**

- **Desplace su peso hacia el lado del ATV correspondiente a la parte ascendente.**
- **No intente girar en redondo en una pendiente mientras no domine la técnica de giro en terreno llano descrita en este manual. Tenga mucho cuidado cuando realice un giro en una pendiente.**

Para cruzar transversalmente una superficie en pendiente con su ATV, es necesario que distribuya su peso de manera que pueda mantener el equilibrio adecuado. Antes de intentar cruzar una pendiente, asegúrese de que ha aprendido las habilidades básicas sobre terreno llano. Evite las pendientes con superficies resbaladizas y los terrenos accidentados que puedan hacerle perder el equilibrio.

Mientras cruza la pendiente, mantenga el cuerpo inclinado en el sentido ascendente de dicha pendiente. Puede que sea necesario corregir la dirección al pasar por superficies sueltas, orientando las ruedas delanteras ligeramente hacia arriba. Cuando conduzca en pendientes, no efectúe giros cerrados en sentido ascendente ni descendente.

Si el ATV comienza a volcar, gire gradualmente la dirección en sentido descendente si no hay ningún obstáculo en su camino. Al recuperar el equilibrio, gire de nuevo la dirección en el sentido en que desea circular.



cursos de agua a una profundidad superior a la especificada en este manual, ya que la flotabilidad de los neumáticos puede provocar el vuelco.

Con el ATV se pueden cruzar, a baja velocidad, aguas poco profundas de hasta 11 cm (4 in) de profundidad. Antes de entrar en el agua, escoja el camino cuidadosamente. Entre en un punto donde no existan caídas bruscas y evite las piedras u otros obstáculos que puedan hacer patinar o perder la estabilidad al ATV. Conduzca despacio y con precaución.

CRUCE DE AGUAS POCO PROFUNDAS


SWB01642

⚠ ADVERTENCIA


Si vadea aguas profundas o rápidas puede perder el control o volcar. Para reducir el riesgo de ahogamiento u otras lesiones, extreme las precauciones al vadear. No vadee nunca



Compruebe los frenos cuando salga del agua. Si es necesario, accíonelos varias veces para que la fricción seque el forro. No siga conduciendo el ATV sin comprobar que éste ha recuperado su capacidad de frenado. **¡ADVERTENCIA! Si los frenos están mojados, la capacidad de detener el vehículo puede verse reducida, con el consiguiente riesgo de perder el control.** [SWB02622]

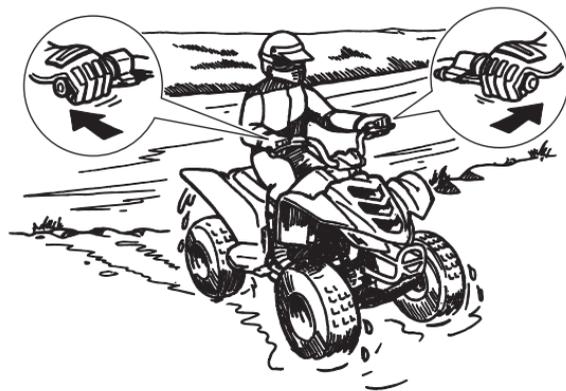

Después de conducir el ATV por el agua, elimine el agua atrapada, desmontando para ello el manguito de retención situado en el fondo de la caja del filtro de aire. **ATENCIÓN: El agua acumulada puede ocasionar averías o fallos.** [SCB00842]
Lave el ATV con agua dulce si ha estado circulando por agua salada o por barro.

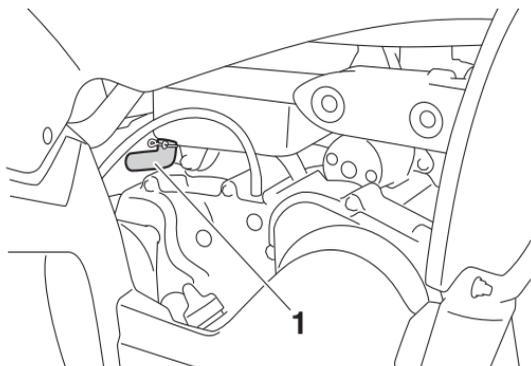

1. Tubo de vaciado de la caja del filtro de aire

7

CONDUCCIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO

SWB01652

⚠ ADVERTENCIA

El paso de obstáculos de forma inadecuada puede provocar la pérdida de control o una colisión. Antes de conducir en una zona desconocida, compruebe si hay obstáculos. No trate nunca de superar obstáculos grandes, tales como rocas o árboles caídos. Cuando intente superar obstáculos, siga siempre los procedimientos adecuados descritos en este Manual del propietario.

La conducción por terrenos accidentados debe realizarse con precaución. Esté alerta ante cualquier obstáculo que pueda causar daños al ATV, desestabilizarlo o provocar un accidente. Mantenga los pies firmemente apoyados sobre las estribas en todo momento. Evite los saltos con el ATV, ya que podrían provocar una pérdida de control y daños al ATV.

PATINAZOS Y DERRAPES

SWB01663

⚠ ADVERTENCIA

Derrapar o patinar de forma inadecuada puede hacerle perder el control del ATV. También podría recuperar la tracción de forma inesperada, haciendo que el ATV vuelque.

- Aprenda a controlar con seguridad los derrapes practicando a baja velocidad en terreno llano y horizontal.
- En superficies extremadamente resbaladizas, tales como hielo, circule despacio y sea extremadamente precavido para evitar el riesgo de perder el control a causa de un patinazo o un derrape.

Cuando conduzca sobre superficies sueltas o resbaladizas, hágalo con cuidado ya que el ATV podría derrapar. Si no se corrige un patinazo inesperado, puede dar lugar a un accidente.

Para reducir la tendencia de las ruedas delanteras a patinar sobre terreno suelto o resbaladizo, a veces es útil cargar el peso del cuerpo sobre dichas ruedas.



Si las ruedas traseras del ATV comienzan a patinar en sentido lateral, generalmente se puede recuperar el control girando la dirección (si hay

suficiente espacio para ello) en el sentido del derrape. No se recomienda acelerar ni frenar hasta haber corregido el derrape.



Con práctica, al cabo de algún tiempo, se pueden desarrollar técnicas para dominar el derrape controlado. Antes de intentar tales maniobras hay que elegir el terreno cuidadosamente, ya que al realizarlas se reducen tanto la estabilidad como el control. Tenga en cuenta que han de evitarse las maniobras de derrape en superficies extremadamente resbaladizas como, por ejemplo, el hielo, ya que podría perderse totalmente el control.

QUÉ DEBE HACER SI...

Esta sección está concebida únicamente con fines orientativos. Lea íntegramente todas las secciones relativas a las técnicas de conducción.

QUÉ DEBE HACER...

- Si el ATV no gira cuando Usted quiere:

Pare el ATV y practique de nuevo las maniobras de giro. Asegúrese de cargar su peso sobre la estribera correspondiente a la parte exterior de la curva. Para un mejor control, desplace su peso sobre las ruedas delanteras. (Véase la página 7-13).

- Si su ATV comienza a volcar en mitad de un giro:

Inclínese más hacia el interior de la curva para recuperar el equilibrio. Si fuese necesario, reduzca la velocidad y gire la dirección hacia el exterior de la curva. (Véase la página 7-13).

- Si su ATV comienza a derrapar lateralmente:

Gire en la dirección del derrape si hay espacio suficiente. No se recomienda acelerar ni frenar hasta haber corregido el derrape. (Véase la página 7-22).

- Si su ATV no puede subir por una pendiente: Gire el ATV en redondo si todavía puede avanzar. Si esto ya no es posible, pare, baje del ATV por el lado ascendente de la pendiente y gire físicamente el vehículo. Si el ATV comienza a deslizarse hacia atrás, **NO UTILICE LOS FRE-NOS TRASEROS**: el ATV podría volcar y caerle encima. Baje del ATV por el lado ascendente de la pendiente. (Véase la página 7-14).

- Si está cruzando transversalmente una pendiente con el ATV:

Conduzca con su peso desplazado hacia el costado del ATV más próximo al lado ascendente de la pendiente, para mantener el equilibrio. Si el ATV comienza a volcar, gire la dirección en el sentido de descenso de la pendiente (siempre que no haya obstáculos en su camino) para recuperar el equilibrio. Si ve que el ATV está a punto de volcar, baje del vehículo por el lado ascendente de la pendiente. (Véase la página 7-19).

- Si va a circular por aguas poco profundas con el ATV:

Si la corriente es lenta, vadéela despacio y preste atención a los obstáculos. Cuando salga del agua, no olvide drenar la que haya entrado

en el ATV y **COMPRUEBE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FRENOS**. No siga conduciendo el ATV hasta que haya recuperado una capacidad de frenado suficiente. (Véase la página 7-20).

AJUSTES Y MANTENIMIENTO PERIÓDICOS

SBU21677

Con una revisión, ajuste y engrase periódicos el vehículo se mantendrá en condiciones óptimas de eficacia y seguridad. La seguridad es una obligación del propietario y el usuario del vehículo. En las páginas siguientes se explican los puntos de revisión, ajuste y engrase del vehículo más importantes.

SWB01842

ADVERTENCIA

La falta de mantenimiento o un mantenimiento inadecuado pueden incrementar el riesgo de lesiones graves o mortales durante las operaciones de servicio o uso del vehículo. Si no está familiarizado con el mantenimiento de vehículos, confíelo a un concesionario Yamaha.

SWB02563

ADVERTENCIA

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, pare el motor, a menos que se indique lo contrario.

- Con el motor en marcha, el cuerpo o la ropa pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento; así mismo, los sistemas eléctricos del vehículo pueden provocar descargas o un incendio.
- Tener el motor en marcha durante las operaciones de mantenimiento puede ocasionar lesiones oculares, quemaduras, incendios o envenenamiento por monóxido de carbono con el consiguiente peligro de muerte. Para más información sobre el monóxido de carbono, consulte la página 2-9.

SWB02691

ADVERTENCIA

Los discos, pinzas, tambores y forros de freno pueden alcanzar temperaturas muy elevadas durante el uso. Para evitar posibles quemaduras, deje que los componentes de los frenos se enfríen antes de tocarlos.


Los intervalos que se indican en el cuadro de mantenimiento periódico deben considerarse como una guía general en condiciones normales

de conducción. No obstante, DEPENDIENDO DE LA METEOROLOGÍA, EL TERRENO, EL ÁREA GEOGRÁFICA Y LAS CONDICIONES PARTICULARES DE USO, PUEDE SER NECESARIO ACORTAR LOS INTERVALOS DE MANTENIMIENTO.

SBU33902

Manual del propietario y juego de herramientas

Coloque el manual del propietario en una bolsa de plástico y, junto con el juego de herramientas, guárdelo en la parte inferior del asiento.

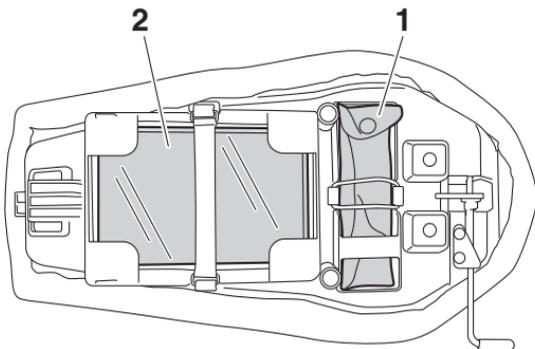

1. Juego de herramientas
2. Manual del propietario

El objeto de la información que se incluye en este manual y las herramientas que se suministran en el juego de herramientas es ayudarle a realizar operaciones de mantenimiento preventivo y pequeñas reparaciones. No obstante, para realizar correctamente algunas operaciones de mantenimiento se necesitan herramientas adicionales.

NOTA

- El juego de herramientas incluye un manómetro para los neumáticos.
- Si no dispone de las herramientas o la experiencia necesarias para realizar un trabajo determinado, confíelo a un concesionario Yamaha.

Cuadro de mantenimiento periódico: Sistema de control de emisiones

NOTA

- En los ATV que no estén provistos de cuentakilómetros o cuentahoras, en lugar de ello siga los intervalos de mantenimiento mensual.
- En los ATV provistos de cuentakilómetros o cuentahoras, siga los intervalos de mantenimiento mensual si no se han cumplido el kilometraje o las horas de funcionamiento del motor indicados.
- Las operaciones marcadas con un asterisco debe realizarlas un concesionario Yamaha, ya que requieren herramientas y datos especiales, así como cualificación técnica.

N.º	ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	Lo que ocurra primero ⇒	INICIAL			CADA		
				mes	1	3	6	6	12
				km (mi)	240 (150)	1300 (800)	2500 (1600)	2500 (1600)	5000 (3200)
horas	20	80	160	160	320				
1	* Línea de gasolina	● Compruebe si hay grietas o daños en los tubos de la gasolina y sustitúyalos si es necesario.				√	√	√	
2	Bujía	● Compruebe el funcionamiento, límpiela, ajústela o sustitúyala si es necesario.		√	√	√	√	√	
3	* Válvulas	● Compruebe la holgura de las válvulas y ajústelas si es necesario.		√		√	√	√	
4	* Carburador	● Compruebe el funcionamiento del estérter (estrangulador) y realice correcciones si es necesario. ● Compruebe el ralenti del motor y realice ajustes si es necesario.		√		√	√	√	

N.º	ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	Lo que ocurra primero ⇒	INICIAL			CADA		
				mes	1	3	6	6	12
				km (mi)	240 (150)	1300 (800)	2500 (1600)	2500 (1600)	5000 (3200)
horas	20	80	160	160	320				
5	*	Sistema del respiradero del cárter	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe el tubo del respiradero para ver si hay grietas u otros daños y sustituya las piezas si es necesario. 				√	√	√
6	*	Sistema de escape	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si hay fugas y sustituya las juntas si es necesario. Compruebe si hay elementos que no estén apretados y apriete todas las bridas con tornillo y las juntas si es necesario. 				√	√	√
7		Parachispas	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar. 				√	√	√
8	*	Sistema de inducción de aire	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar si la válvula de corte de aire, la válvula de láminas y el tubo están dañados. Comprobar el estado, limpiar o cambiar si es necesario. 				√	√	√

Cuadro de mantenimiento periódico: Mantenimiento y engrase generales

NOTA

- En los ATV que no estén provistos de cuentakilómetros o cuentahoras, en lugar de ello siga los intervalos de mantenimiento mensual.
- En los ATV provistos de cuentakilómetros o cuentahoras, siga los intervalos de mantenimiento mensual si no se han cumplido el kilometraje o las horas de funcionamiento del motor indicados.
- Las operaciones marcadas con un asterisco debe realizarlas un concesionario Yamaha, ya que requieren herramientas y datos especiales, así como cualificación técnica.

N.º	ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	Lo que ocurra primero ⇒	INICIAL			CADA		
				mes	1	3	6	6	12
				km (mi)	240 (150)	1300 (800)	2500 (1600)	2500 (1600)	5000 (3200)
horas	20	80	160	160	320				
1	Filtro de aire	<ul style="list-style-type: none"> • Límpielo y sustitúyalo si es necesario. 		Cada 20–40 horas (con más frecuencia en condiciones en las que haya polvo o humedad)					
2	Tubo de drenaje del filtro de aire	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar. 		√	√	√	√	√	
3	* Freno delantero	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el funcionamiento y realice correcciones si es necesario. • Compruebe el juego libre de la maneta del freno y ajústela si es necesario. 		√	√	√	√	√	
		<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar zapatas. 		Siempre que lleguen al límite de desgaste					

N.º	ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	Lo que ocurra primero ⇒	INICIAL			CADA		
				mes	1	3	6	6	12
				km (mi)	240 (150)	1300 (800)	2500 (1600)	2500 (1600)	5000 (3200)
horas	20	80	160	160	320				
4	*	Freno trasero	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el funcionamiento y realice correcciones si es necesario. • Compruebe el juego libre de la maneta del freno y ajústela si es necesario. 	√	√	√	√	√	
				<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar zapatas. 	Siempre que lleguen al límite de desgaste				
5	*	Ruedas	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si hay descentramiento o daños y sustitúyalas si es necesario. 	√		√	√	√	
6	*	Neumáticos	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la profundidad del dibujo del neumático así como si hay daños y sustitúyalos si es necesario. • Compruebe la presión del aire y el equilibrio y realice correcciones si es necesario. 	√		√	√	√	
7	*	Cojinetes de los cubos de las ruedas	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si hay daños o elementos que no estén apretados y sustitúyalos si es necesario. 	√		√	√	√	
8	*	Pivotes del brazo delantero	<ul style="list-style-type: none"> • Lubrique con grasa a base de jabón de litio. 			√	√	√	
9		Cadena de transmisión	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el juego de la cadena de transmisión y realice ajustes si es necesario. • Compruebe la alineación de las ruedas traseras y realice correcciones si es necesario. • Limpiar y lubricar. 	√	√	√	√	√	

N.º	ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPE- RACIÓN DE MANTENIMIEN- TO	Lo que ocurra pri- mero ⇒	INICIAL			CADA		
				mes	1	3	6	6	12
				km (mi)	240 (150)	1300 (800)	2500 (1600)	2500 (1600)	5000 (3200)
				horas	20	80	160	160	320
10	*	Correa trapezoidal	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si hay desgaste, grietas u otros daños y sustitúyala si es necesario. 	√		√	√	√	
11	*	Fijaciones del bastidor	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que todas las tuercas, pernos y tornillos estén correctamente apretados. 	√	√	√	√	√	
12	*	Conjuntos amortiguadores	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el funcionamiento y realice correcciones si es necesario. • Compruebe si hay fugas de aceite y sustituya las piezas si es necesario. 			√	√	√	
13	*	Pivotes de articulación delanteros	<ul style="list-style-type: none"> • Lubrique con grasa a base de jabón de litio. 			√	√	√	
14	*	Eje de la dirección	<ul style="list-style-type: none"> • Lubrique con grasa a base de jabón de litio. 			√	√	√	
15	*	Dirección	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el funcionamiento y repare o sustituya las piezas en caso de daños. • Compruebe la convergencia y realice ajustes si es necesario. 	√	√	√	√	√	
16		Aceite de motor	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar. • Compruebe el ATV para ver si hay fugas de aceite y realice correcciones si es necesario. 	√		√	√	√	
17		Tamiz de aceite del motor	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar. 	√		√		√	
18		Aceite de la transmisión	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar. • Compruebe el ATV para ver si hay fugas de aceite y realice correcciones si es necesario. 	√				√	

N.º	ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	Lo que ocurra primero ⇒	INICIAL			CADA		
				mes	1	3	6	6	12
				km (mi)	240 (150)	1300 (800)	2500 (1600)	2500 (1600)	5000 (3200)
horas	20	80	160	160	320				
19	* Piezas móviles y cables	<ul style="list-style-type: none"> Lubricar. 		√	√	√	√		
20	* Maneta de aceleración	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar funcionamiento. Compruebe el juego libre de la maneta de aceleración y ajústelo si es necesario. Engrase el cable y la caja de la maneta. 	√	√	√	√	√		
21	* Interruptor de freno	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe el funcionamiento y realice correcciones si es necesario. 	√	√	√	√	√		
22	* Interruptores	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe el funcionamiento y realice correcciones si es necesario. 	√	√	√	√	√		


SBU23062

NOTA

Algunas operaciones de mantenimiento deben realizarse con más frecuencia si se utiliza el vehículo en lugares con mucha humedad, polvo, arena o barro, o si se conduce a pleno gas.

Desmontaje y montaje del panel

El panel que se muestra debe desmontarse para poder realizar algunas de las operaciones de mantenimiento que se describen en este capítulo. Consulte este apartado cada vez que necesite desmontar y montar el panel.

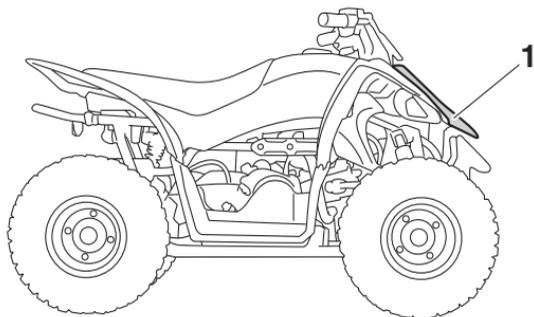


1. Panel A

Panel A

Para desmontar el panel

Quite los pernos y seguidamente desmonte el panel.

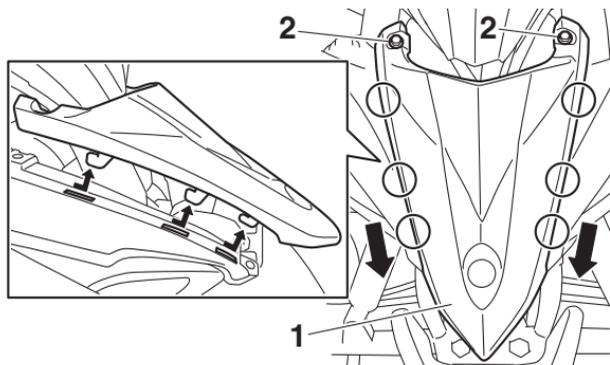

1. Panel A

2. Perno

Para montar el panel


Sitúe el panel en su posición original y coloque los pernos.

Comprobación de la bujía

La bujía es un componente importante del motor que resulta fácil de comprobar. El calor y los depósitos de material provocan la erosión lenta de cualquier bujía, por lo que esta debe desmontarse y comprobarse de acuerdo con el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. Además, el estado de la bujía puede reflejar el estado del motor.


Para desmontar la bujía

1. Retire la tapa de bujía.

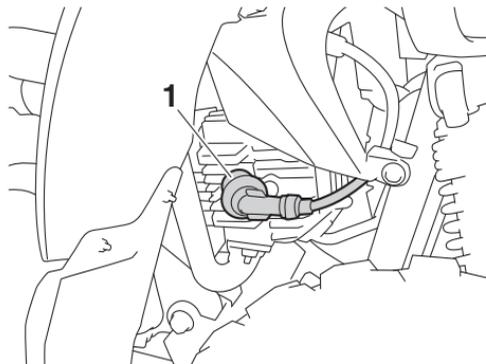

1. Tapa de bujía

2. Extraiga la bujía como se muestra, con la llave de bujías incluida en el juego de herramientas.

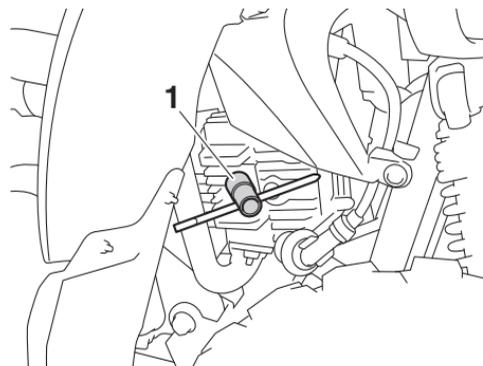

1. Llave de bujías

Para revisar la bujía

1. Compruebe que el aislamiento de porcelana que rodea al electrodo central de la bujía tenga un color canela de tono entre medio y claro (éste es el color ideal cuando se utiliza el ATV normalmente).


NOTA

Si la bujía presenta un color claramente diferente, puede que el motor no funcione correctamente. No trate de diagnosticar usted mismo estas averías. En lugar de ello, es aconsejable que revisen el ATV en un concesionario Yamaha.

2. Compruebe la erosión del electrodo y la acumulación excesiva de carbono u otros depósitos en la bujía; cámbiela según sea necesario.

Bujía especificada:
NGK/CR6HSA

3. Mida la distancia entre electrodos de la bujía con una galga y ajústela al valor especificado según sea necesario.

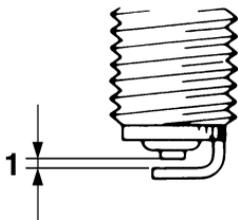

1. Distancia entre electrodos de la bujía

Distancia entre electrodos de la bujía:
0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in)

Para montar la bujía

1. Limpie la superficie de la junta de la bujía y su superficie de contacto; seguidamente elimine toda suciedad de las roscas de la bujía.
2. Monte la bujía con la llave de bujías y apriétela con el par especificado.

Par de apriete:

Bujía:

12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)

NOTA

Si no dispone de una llave dinamométrica para montar la bujía, una buena estimación del par de apriete correcto es 1/4–1/2 vuelta después de haberla apretado a mano. No obstante, deberá apretar la bujía con el par especificado tan pronto como sea posible.

3. Coloque la tapa de bujía.

SBU37001

Aceite del motor

Debe comprobar el nivel de aceite del motor antes de cada utilización. Además, debe cambiar el aceite según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico.


Para comprobar el nivel de aceite del motor

1. Aparque el ATV en una superficie nivelada.
2. Espere a que el motor se enfríe.

NOTA


Si ha arrancado el motor antes de comprobar el nivel de aceite, espere 10 minutos. De este modo el aceite se asentará en el cárter y la indicación será precisa.

3. Extraiga el tapón de llenado de aceite del motor y limpie la varilla de medición con un trapo limpio.

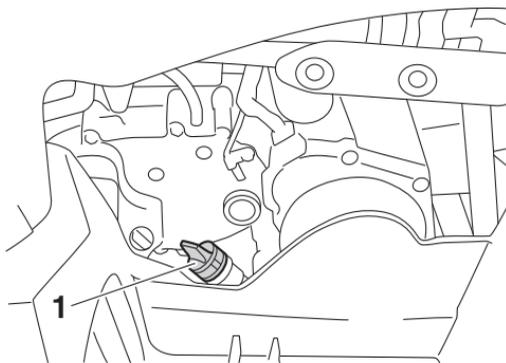

1. Tapón de llenado del aceite del motor

4. Introduzca la varilla de medición en el orificio de llenado, rósquela y, a continuación, vuelva a extraerla para comprobar el nivel de aceite.

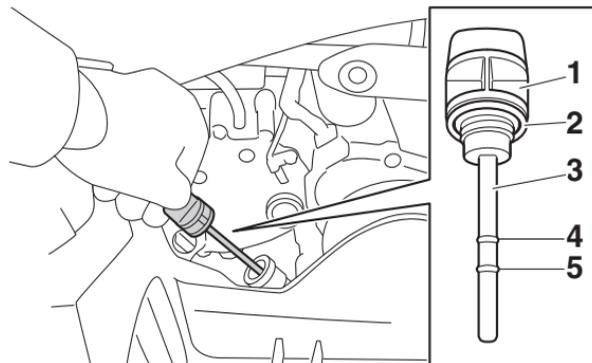


1. Tapón de llenado del aceite del motor
2. Junta tórica
3. Varilla de aceite del motor
4. Marca de nivel máximo
5. Marca de nivel mínimo

5. Si el nivel de aceite del motor se encuentra en la marca de nivel mínimo o por debajo de esta, añada una cantidad suficiente de aceite del tipo recomendado. **ATENCIÓN: Asegúrese de que el nivel de aceite es el correcto; de no hacerlo, el motor podría sufrir daños.** [SCB00852]

6. Compruebe si la junta tórica está dañada y, a continuación, introduzca la varilla de medición y apriete el tapón de llenado de aceite del motor.

Para cambiar el aceite del motor

1. Aparque el ATV en una superficie nivelada.
2. Arranque el motor, caliéntelo durante algunos minutos y luego párelo.
3. Coloque una bandeja debajo del motor para recoger el aceite usado.
4. Retire el tapón de llenado del aceite de motor y el perno de drenaje para vaciar el aceite del cárter. **ATENCIÓN: Cuando quite el perno de vaciado de aceite del motor, la junta tórica, el muelle de compresión y el depurador de aceite caerán. Tenga cuidado de no perder dichas piezas.** [SCB00312]

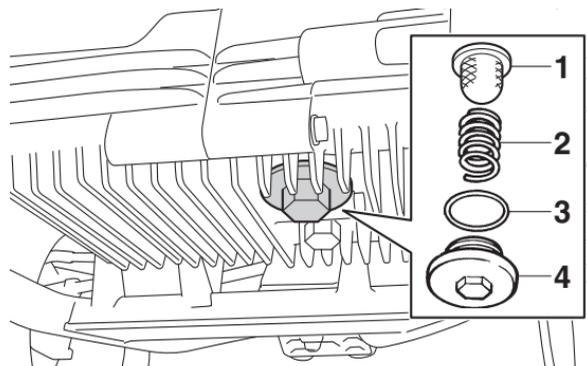

1. Tamiz de aceite
2. Muelle de compresión
3. Junta tórica
4. Perno de drenaje del aceite del motor
5. Limpie el tamiz de aceite con disolvente.
6. Deseche la antigua junta tórica del perno de drenaje de aceite del motor y, a continuación, aplique una capa fina de aceite de motor limpio a la junta tórica nueva.
7. Instale el tamiz de aceite, el muelle de compresión, la junta tórica nueva y el perno de drenaje de aceite del motor. Apriete el perno de drenaje del aceite de motor con el par especificado. **ATENCIÓN: Antes de colocar el perno de vaciado de aceite del motor, no**

se olvide de instalar la junta tórica, el muelle de compresión y el depurador de aceite. [SCB00322]

Par de apriete:

Perno de drenaje del aceite del motor:
25 N·m (2.5 kgf·m, 18 lb·ft)

8. Añada la cantidad especificada de aceite de motor del tipo recomendado.

Aceite recomendado:

Véase la página 10-1.

Cantidad de aceite:

0.80 L (0.85 US qt, 0.70 Imp.qt)

NOTA

Cuando el motor y el sistema de escape se hayan enfriado, no olvide limpiar el aceite que se haya podido derramar sobre alguna pieza.

SCB00331

ATENCIÓN

- No utilice aceites con la especificación diésel “CD” ni aceites de calidad superior a la especificada. Asimismo, no utilice aceites con la etiqueta “ENERGY CONSERVING II” o superior.
 - Asegúrese de que no penetre ningún material extraño en el cárter.
9. Compruebe si la junta tórica del tapón de llenado de aceite del motor está dañada y, a continuación, coloque y apriete el tapón.
 10. Arranque el motor y déjelo al ralentí durante algunos minutos mientras comprueba si existe alguna fuga de aceite. Si pierde aceite, pare inmediatamente el motor y averigüe la causa.
 11. Pare el motor, espere al menos 10 minutos, compruebe el nivel de aceite y corríjalo según sea necesario.

SBU38620

Por qué Yamalube

El aceite YAMALUBE es un producto original YAMAHA nacido de la pasión y la convicción de los ingenieros de que el aceite de motor es un im-

portante componente líquido del motor. Formamos equipos de especialistas en los campos de la ingeniería mecánica, la química, la electrónica y las pruebas en pista para que desarrollen el motor y el aceite que dicho motor utilizará. Los aceites Yamalube aprovechan al máximo las cualidades del aceite base y lo mezclan con el equilibrio ideal de aditivos para que el producto final cumpla nuestros niveles de prestaciones. De este modo, los aceites minerales, semisintéticos y sintéticos Yamalube tienen su propio carácter y valor distintivos. La experiencia acumulada por Yamaha a lo largo de muchos años de investigación y desarrollo en materia de aceite desde la década de 1960 contribuye a hacer de Yamalube la mejor elección para su motor Yamaha.

8




SBU34472

Aceite de la transmisión

Antes de cada utilización debe comprobar si la caja de la transmisión pierde aceite. Si observa alguna fuga, haga revisar y reparar el ATV en un concesionario Yamaha. Además, debe cambiar el aceite de la transmisión según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.


Para cambiar el aceite de la transmisión

1. Sitúe el ATV sobre una superficie nivelada.
2. Coloque una bandeja debajo de la caja de la transmisión para recoger el aceite usado.
3. Retire el tapón de llenado del aceite de la transmisión y la junta tórica de la caja de la transmisión.

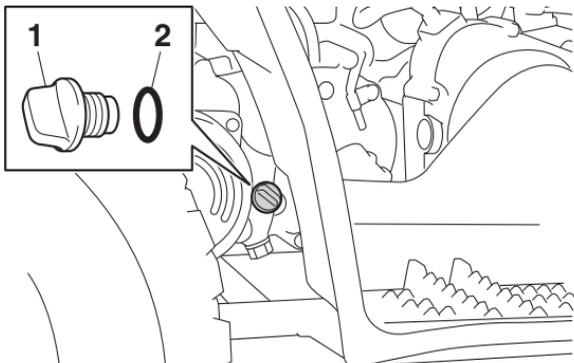

1. Tapón de llenado de aceite de la transmisión
2. Junta tórica

4. Retire el perno de drenaje del aceite de la transmisión y la junta para vaciar el aceite de la caja de la transmisión.

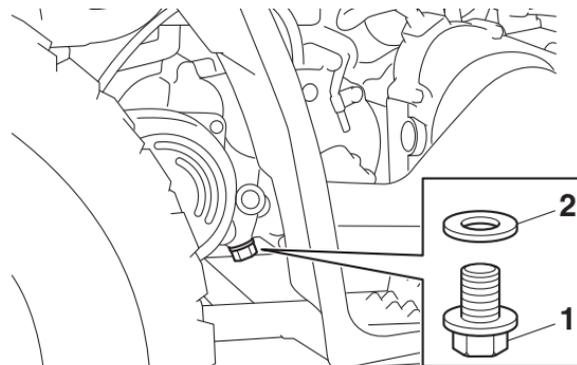

1. Perno de drenaje del aceite de la transmisión
2. Junta

5. Coloque el perno de drenaje del aceite de la transmisión y su junta nueva y apriételo con el par especificado.

Par de apriete:

Perno de drenaje del aceite de la transmisión:

30 N·m (3.0 kgf·m, 22 lb·ft)

6. Añada la cantidad especificada de aceite del tipo recomendado. **ATENCIÓN: Asegúrese de que no penetren materiales extraños en la caja de la transmisión.** [SCB03380]

Aceite recomendado:

Véase la página 10-1.

Cantidad de aceite:

0.35 L (0.37 US qt, 0.31 Imp.qt)

7. Compruebe si la junta tórica del tapón de llenado de aceite está dañada y cámbiela según sea necesario.
8. Coloque y apriete el tapón de llenado de aceite.
9. Compruebe si la caja de la transmisión pierde aceite. Si pierde aceite averigüe la causa.

SBU34110


Limpeza del filtro de aire

8

Debe revisar el filtro de aire según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. Limpie el filtro de aire o cámbielo, si es necesario, con mayor frecuencia si conduce en lugares especialmente húmedos o polvorientos.


NOTA

En la parte inferior de la caja del filtro de aire hay un tubo de vaciado. Si se ha acumulado polvo o agua en dicho tubo, vacíelo y limpie el filtro de aire y la caja del mismo.

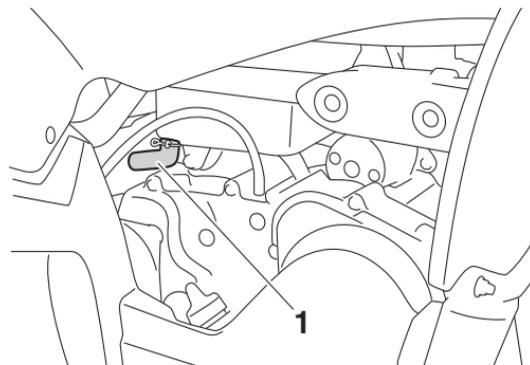


1. Tubo de vaciado de la caja del filtro de aire

1. Aparque el ATV en una superficie nivelada.
2. Desmonte el asiento. (Véase la página 4-13).
3. Retire la cubierta de la caja del filtro de aire desenganchando las sujeciones.

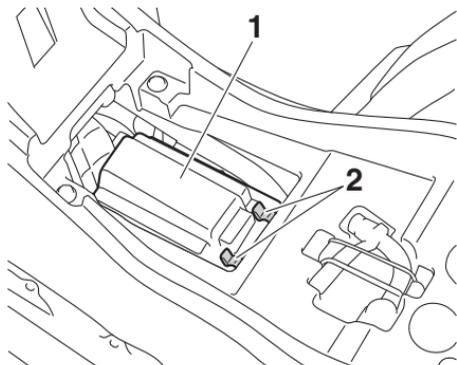


1. Cubierta de la caja del filtro de aire
2. Soporte de la cubierta de la caja del filtro de aire

4. Desmonte el filtro de aire y límpielo con disolvente. **¡ADVERTENCIA! Para limpiar el filtro de aire utilice siempre un disolvente para la limpieza de piezas. No utilice nunca disolventes con una temperatura de inflamabilidad baja o gasolina para limpiar el filtro de aire, pues el motor podría incendiarse o explotar.** [SWB03540]

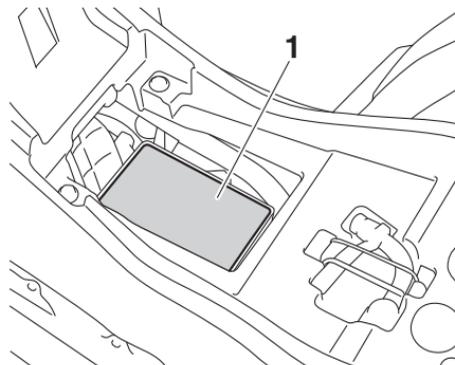

1. Filtro de aire

5. Escurra el exceso de disolvente del filtro de aire y déjelo secar. **ATENCIÓN: Al oprimir el filtro de aire, no lo retuerza.** [SCB02310]

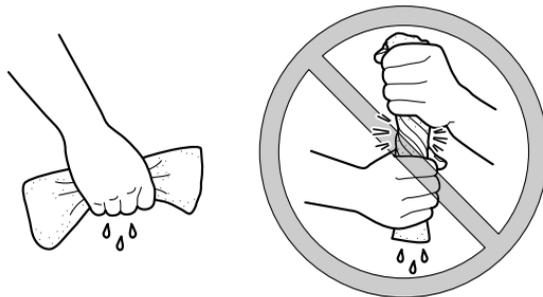


6. Revise el filtro de aire y, si está dañado, cámbielo.
7. Aplique aceite de filtro del aire en espuma de Yamaha o de calidad similar al filtro de aire.

NOTA

El filtro de aire debe estar húmedo pero no gotear.

8. Introduzca el filtro de aire en su caja.
9. Monte la cubierta de la caja del filtro de aire engançando las sujeciones en la misma.

ATENCIÓN: Verifique que el filtro de aire esté correctamente asentado en la caja. No utilice nunca el motor sin el filtro de aire. La penetración de aire no filtrado al motor acelera su desgaste y puede provocar averías. Asimismo, el funcionamiento sin el filtro de aire afectará a los surtidores del carburador con la consiguiente disminución de las prestaciones y el posible calentamiento del motor. [SCB00462]

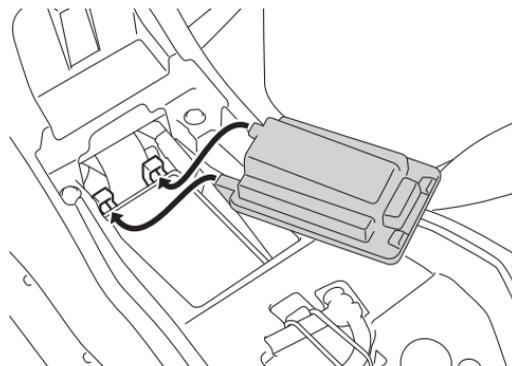

10. Monte el asiento.


NOTA

El filtro de aire se debe limpiar cada 20–40 horas. Si el ATV se utiliza en lugares en los que hay mucho polvo, el filtro se debe limpiar y engrasar con mayor frecuencia. Cuando revise el filtro de aire, asegúrese de comprobar si la toma de entrada a la caja de este está obstruida.

SBU28905

Limpeza del parachispas

Asegúrese de que el tubo de escape y el silenciador estén fríos antes de limpiar el parachispas.

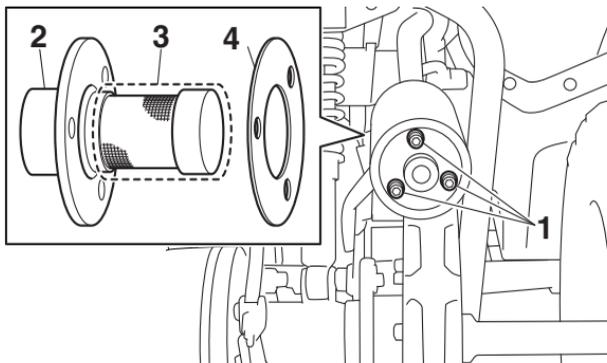

1. Perno del tubo de escape
2. Tubo trasero
3. Parachispas
4. Junta

SWB02342

⚠ ADVERTENCIA

Deje siempre que el sistema de escape se enfríe antes de tocar ninguno de sus componentes.

No arranque el motor con el parachispas desmontado. Las chispas o las partículas del escape pueden provocar lesiones, quemaduras o un incendio.

1. Quite los pernos del tubo de escape.

2. Desmonte el tubo de escape extrayéndolo del silenciador y luego retire la junta.
3. Golpee ligeramente el tubo de escape y, a continuación, use un cepillo de alambre para retirar cualquier acumulación de carbón tanto en la parte del parachispas del tubo de escape como en el interior del alojamiento del tubo de escape.
4. Comprobar si la junta está dañada. Cambiar si es necesario.
5. Coloque la junta en el tubo de escape y, a continuación, introduzca el tubo de escape en el silenciador y alinee los orificios de los pernos.
6. Coloque los pernos y apriételos con el par especificado.

Par de apriete:

Perno del tubo de escape:

10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)

SBU23941

Ajuste del carburador

Debe comprobarse y, si fuera necesario, ajustarse el carburador según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. El carburador es una parte importante

del motor y requiere un ajuste muy sofisticado. Por lo tanto, la mayor parte de los ajustes del carburador deben realizarse en un concesionario Yamaha, donde se dispone de los conocimientos y experiencia profesional necesarios. No obstante, el propietario puede realizar el ajuste que se describe en el apartado siguiente como parte del mantenimiento rutinario.

SCB00481

ATENCIÓN

El carburador ha sido ajustado y probado exhaustivamente en la fábrica Yamaha. La modificación de estos ajustes sin los conocimientos técnicos suficientes puede provocar una disminución de las prestaciones o averías en el motor.

8

SBU24001

Ajuste del ralentí del motor

Debe comprobar y, si es necesario, ajustar el ralentí del motor como se describe a continuación y según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

NOTA

Para realizar este ajuste es necesario un tacómetro de diagnóstico.


1. Arranque el motor y caliéntelo.

NOTA

El motor está caliente cuando responde rápidamente al acelerador.

2. Acople el tacómetro al cable de la bujía.
3. Compruebe el ralentí del motor y, si es necesario, ajústelo al valor especificado girando el tornillo de tope del acelerador en el carburador. Para aumentar el ralentí del motor, gire el tornillo de tope del acelerador en la dirección (a); para disminuir el ralentí, gire el tornillo en la dirección (b).

Ajuste del juego de la maneta de aceleración

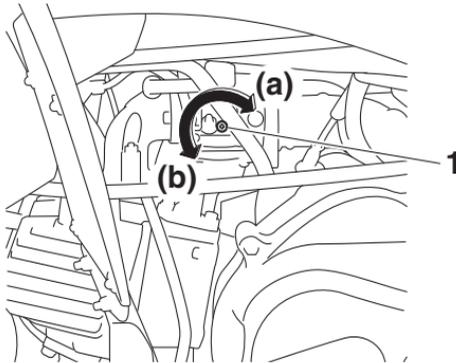


1. Tornillo de tope del acelerador

Ralentí del motor:
1600–1800 r/min

NOTA

Si no consigue obtener el ralentí especificado con el procedimiento descrito, acuda a un concesionario Yamaha para efectuar el ajuste.

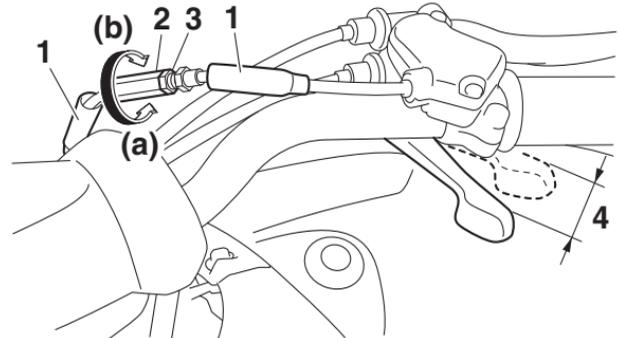

1. Cubierta de goma
2. Perno de ajuste del juego libre de la palanca del acelerador
3. Contratuerca
4. Juego libre de la palanca del acelerador

Juego de la maneta de aceleración:
2.0–3.2 mm (0.08–0.13 in)

Compruebe periódicamente el juego de la maneta de aceleración y ajústelo según sea necesario.

NOTA

Antes de ajustar el juego de la maneta de aceleración se debe comprobar el ralentí del motor y ajustarlo.

1. Deslice las cubiertas de goma para separarlas.
2. Afloje la contratuerca.
3. Para incrementar el juego libre de la maneta de aceleración, gire la tuerca de ajuste en la dirección (a). Para reducir el juego libre de la maneta de aceleración, gire la tuerca de ajuste en la dirección (b).
4. Apriete la contratuerca.
5. Deslice las cubiertas de goma a sus posiciones originales.

SBU24061

Holgura de la válvula

La holgura de la válvula se altera con el uso y, como consecuencia de ello, se desajusta la mezcla de aire y gasolina o se producen ruidos en el motor. Para evitarlo, debe ajustar la holgura de la válvula en un concesionario Yamaha según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

SBU29602

Frenos

La sustitución de componentes de los frenos requiere conocimientos profesionales. El mantenimiento de los frenos debe realizarse en un concesionario Yamaha.

SWB02572



Un mantenimiento o ajuste incorrecto de los frenos puede provocar la pérdida de capacidad de frenada, con el consiguiente riesgo de accidente.


SBU34511

Comprobación de las zapatas de freno delantero y trasero

Debe comprobar el desgaste de las zapatas de freno delantero y trasero según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. Sin desarmar el freno, esto puede hacerse comprobando la posición de los pernos o la tuerca de ajuste del juego de la maneta.

Frenos delanteros


Para comprobar el desgaste de las zapatas de los frenos delanteros, compruebe la posición de los pernos de ajuste. Si un perno sobresale más de 12 mm (0.47 in) de la contratuerca, es necesario cambiar las zapatas.

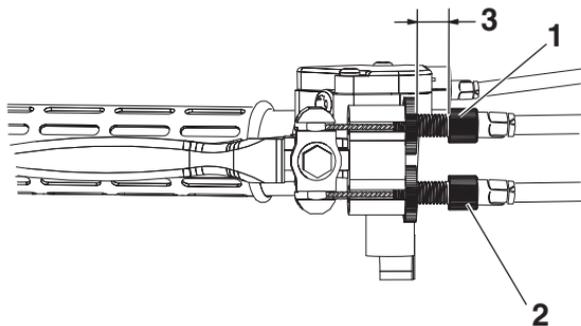

1. Perno de ajuste superior
2. Perno de ajuste inferior
3. No más de 12 mm (0.47 in)


Freno trasero

Para comprobar el desgaste de las zapatas del freno trasero, compruebe la posición de la tuerca de ajuste. Si la tuerca se encuentra a más de 18 mm (0.71 in) del extremo del perno, es necesario cambiar las zapatas.

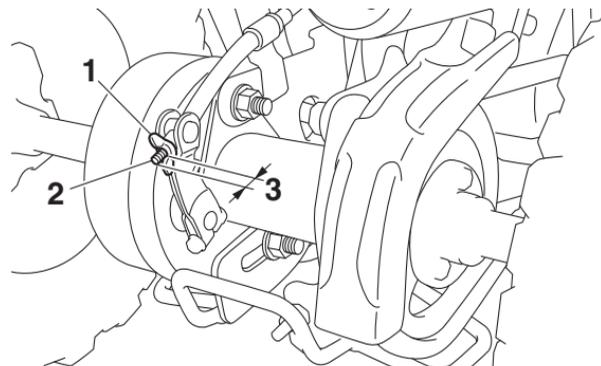

1. Tuerca de ajuste del juego libre de la maneta del freno trasero
2. Perno
3. No más de 18 mm (0.71 in)

Ajuste del juego de la maneta del freno delantero

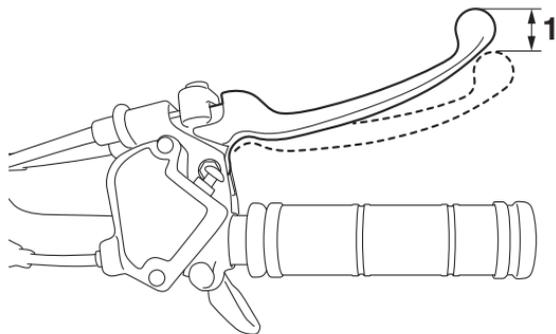

1. Juego libre de la maneta del freno delantero


8

Juego libre de la maneta del freno delantero:
9.3–13.3 mm (0.37–0.52 in)

Compruebe periódicamente el juego de la maneta del freno delantero y ajústelo si es necesario.


1. Afloje la contratuerca superior y gire completamente hacia dentro el perno de ajuste superior.
2. Afloje la contratuerca inferior.

3. Gire el perno de ajuste inferior en la dirección (a) para incrementar el juego de la maneta y en la dirección (b) para reducirlo.

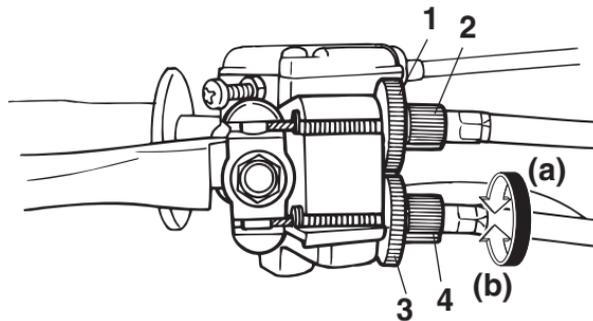

1. Contratuerca superior
 2. Perno de ajuste superior
 3. Contratuerca inferior
 4. Perno de ajuste inferior
4. Apriete la contratuerca inferior.
 5. Mientras aplica el freno delantero, gire hacia fuera el perno de ajuste superior hasta que la longitud de los cables superior e inferior sea igual. La unión del cable quedará vertical.

Ajuste del juego de la maneta del freno trasero

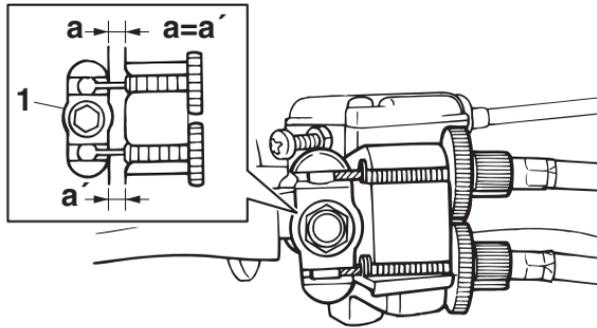


1. Unión del cable

6. Apriete la contratuerca superior.

NOTA

Tras ajustar el juego de la maneta del freno delantero, compruebe el desgaste de las zapatas.

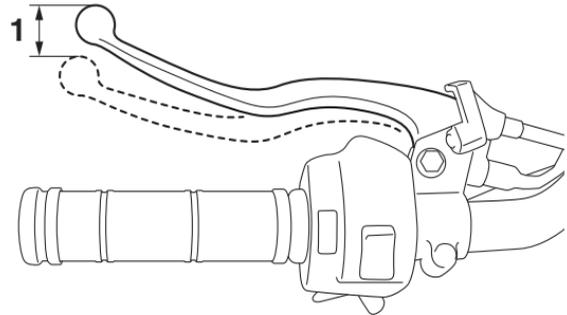


1. Juego libre de la maneta del freno trasero

Juego libre de la maneta del freno trasero:
7.6–12.9 mm (0.30–0.51 in)

Compruebe periódicamente el juego de la maneta del freno trasero y ajústelo si es necesario.

Gire la tuerca de ajuste en la dirección (a) para aumentar el juego de la maneta del freno y en la dirección (b) para reducirlo.

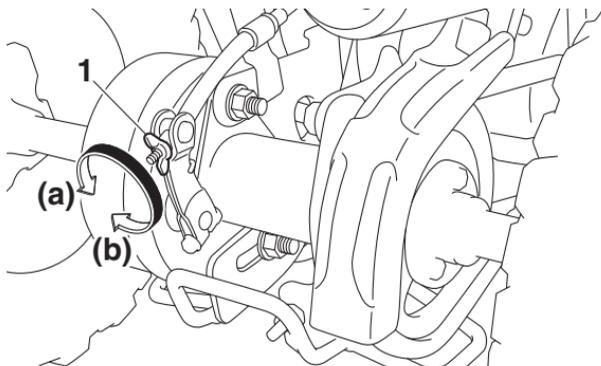

1. Tuerca de ajuste del juego libre de la maneta del freno trasero

NOTA

8

Antes de ajustar el juego de la maneta del freno trasero, compruebe el desgaste de las zapatas.

SBU34014

Juego de la cadena de transmisión

Debe comprobar el juego de la cadena de transmisión antes de cada utilización y ajustarlo si es preciso.


NOTA

Al comprobar y ajustar el juego de la cadena de transmisión, no debe haber peso alguno en el ATV y todos los neumáticos deben estar en contacto con el suelo.

Para comprobar el juego de la cadena de transmisión

1. Sitúe el ATV sobre una superficie nivelada.
2. Mueva el ATV hacia adelante y hacia atrás hasta encontrar la parte más tensa de la cadena de transmisión y, a continuación, mida el juego de ésta como se muestra.

Juego de la cadena de transmisión:
6.0–12.0 mm (0.24–0.47 in)

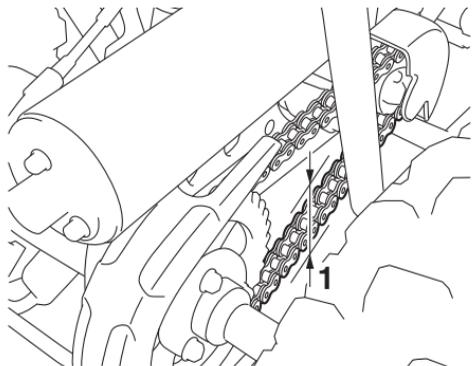


1. Juego de la cadena de transmisión


3. Si el juego de la cadena de transmisión es incorrecto, ajústelo del modo siguiente.

Para ajustar el juego de la cadena de transmisión

1. Afloje los pernos y la tuercas.

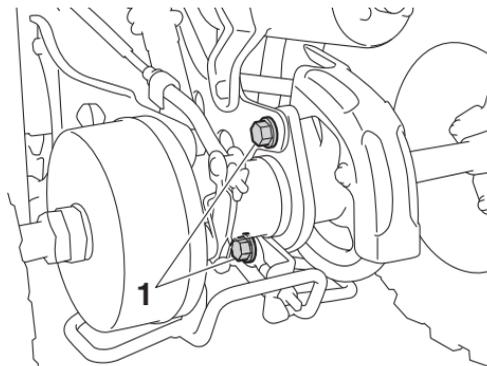


1. Perno

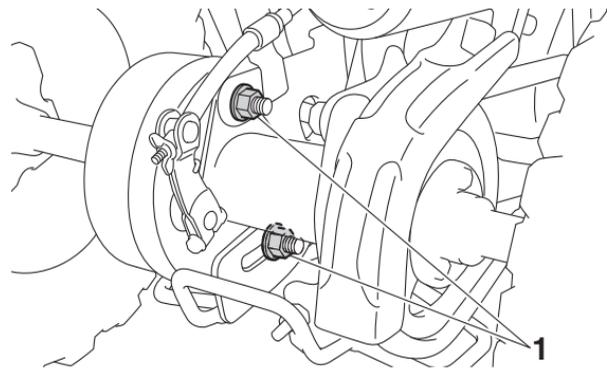


1. Tuerca

2. Afloje a la tuerca de ajuste del juego de la maneta del freno trasero.

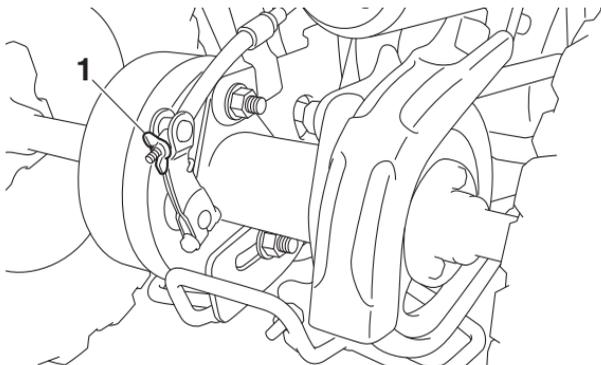

1. Tuerca de ajuste del juego libre de la maneta del freno trasero

3. Afloje la contratuerca.

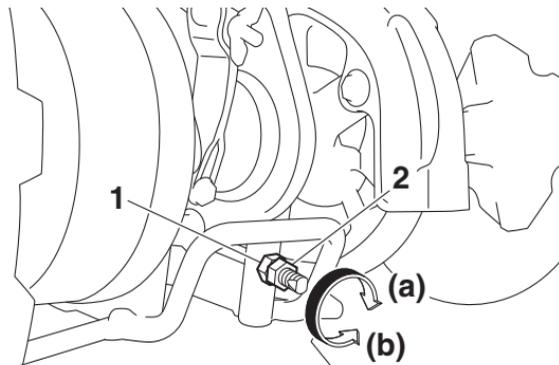

1. Tuerca de ajuste del juego de la cadena de transmisión

2. Contratuerca

4. Para apretar la cadena de transmisión, gire la tuerca de ajuste del juego de la cadena en la dirección (a). Para aflojar la cadena de transmisión, gire la tuerca de ajuste en la dirección (b) y empuje las ruedas traseras hacia delante. **ATENCIÓN: Un juego incorrecto de la cadena de transmisión sobrecargará el motor y otros componentes vitales del ATV y puede provocar que la cadena se salga o se rompa. Para evitarlo, mantenga el juego de la cadena de transmisión dentro de los límites especificados.** [SCB00543]

5. Apriete la contratuerca y luego los pernos y las tuercas con los pares especificados.

Pares de apriete:

Contratuerca:

22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lb·ft)

Perno:

45 N·m (4.5 kgf·m, 33 lb·ft)

Tuerca:

54 N·m (5.4 kgf·m, 40 lb·ft)

6. Ajuste el juego de la maneta del freno trasero. (Véase la página 8-26).

SBU36480

Limpieza y engrase de la cadena de transmisión

La cadena de transmisión debe limpiarse y engrasarse según los intervalos especificados en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase, ya que de lo contrario se desgastará rápidamente, especialmente cuando conduzca en condiciones altamente húmedas o polvorosas. Realice el mantenimiento de la cadena de transmisión del modo siguiente.

SCB00562

ATENCIÓN

La cadena de transmisión debe engrasarse después de lavar el ATV o de utilizarlo con lluvia o en zonas mojadas.

1. Elimine toda la suciedad y el barro de la cadena de transmisión con un cepillo o un trapo.

NOTA

Para realizar una limpieza completa, solicite a un concesionario Yamaha que desmonte la cadena de transmisión y la sumerja en disolvente.

2. Aplique a toda la cadena lubricante para cadenas Yamaha u otro lubricante adecuado para cadenas y verifique que todas las placas laterales y los rodillos queden suficientemente engrasados.

SBU24905

Comprobación y engrase de los cables

Cada vez que conduzca, compruebe el funcionamiento y el estado de todos los cables de control. Engrase los cables y sus extremos si es neces-

rio. Si un cable está dañado o no se mueve con suavidad, hágalo revisar o cambiar por un concesionario Yamaha.

Lubricante recomendado:

Lubricante para cables de Yamaha o cualquier otro lubricante adecuado

SWB02582

⚠ ADVERTENCIA

- **Inspeccione los cables con frecuencia y reemplácelos si están dañados. Cuando la cubierta exterior de los cables de control está dañada, puede producirse corrosión. Los cables también pueden pelarse o dañarse, lo que restringiría el uso de los controles y podría ser causa de un accidente o de heridas.**
- **Asegúrese siempre de que todos los cables de control funcionen correctamente antes de circular en días fríos. Si los cables de control están congelados o no funcionan correctamente, puede resultar imposible controlar el ATV, lo que puede ocasionar un accidente o una colisión.**

SBU28703


Comprobación y engrase de las manetas de freno delantero y trasero

Cada vez que vaya a conducir, debe verificar antes el funcionamiento de las manetas de freno delantero y trasero y engrasar los pivotes de las manetas si fuera necesario.


Lubricante recomendado:

Grasa lubricante con jabón de litio

Maneta del freno delantero

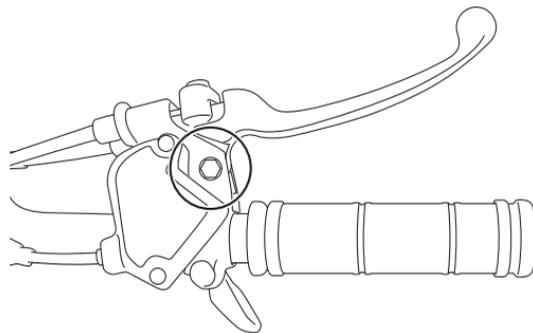


Maneta del freno trasero

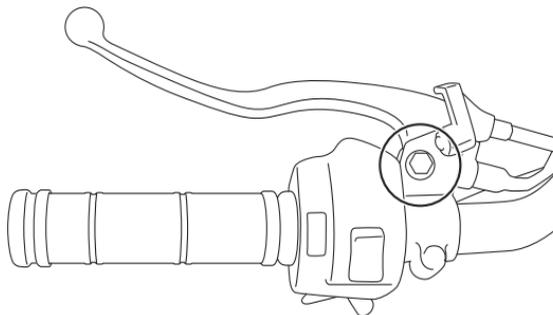

SBU24964

Comprobación de los cojinetes de los cubos de las ruedas

Se deben comprobar los cojinetes de los cubos de las ruedas delanteras y traseras según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. Si el cubo de una rueda presenta juego o la rueda no gira con suavidad, solicite a un concesionario Yamaha que revise los cojinetes de los cubos de las rueda.

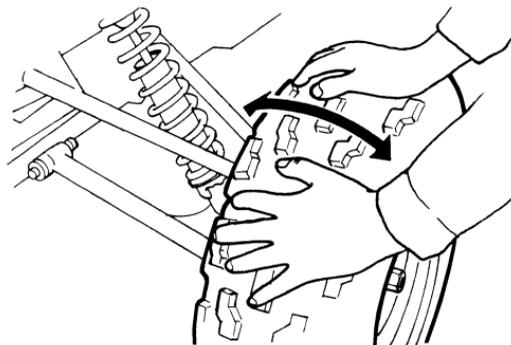


SBU36391

Engrase de los pivotes del brazo delantero

Los pivotes del brazo delantero se deben engrasar según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

Lubricante recomendado:
Grasa lubricante con jabón de litio

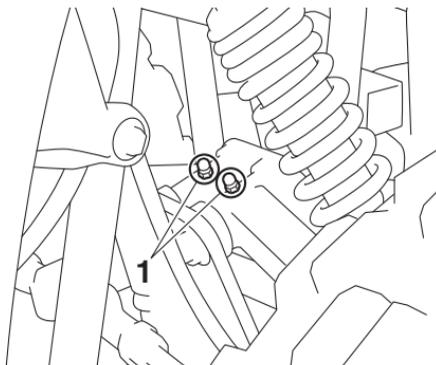

1. Boquilla de engrase

NOTA

Utilice una pistola de engrase para las piezas provistas de boquilla de engrase.


8

SBU28825

Engrase de los pivotes de articulación delanteros

Los pivotes de articulación delanteros se deben lubricar según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

Lubricante recomendado:
Grasa lubricante con jabón de litio

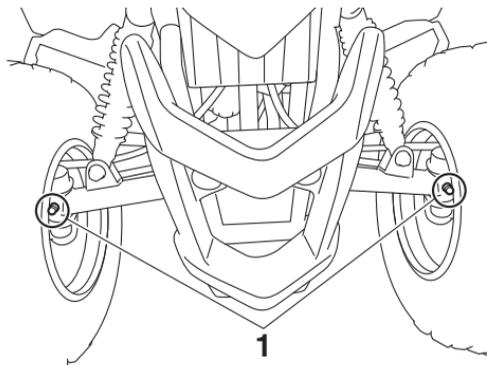

1. Boquilla de engrase

NOTA


Utilice una pistola de engrase para las piezas provistas de boquilla de engrase.

SBU25095

Engrase del eje de dirección

El eje de dirección se debe lubricar en un concesionario Yamaha según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

Lubricante recomendado:
Grasa lubricante con jabón de litio

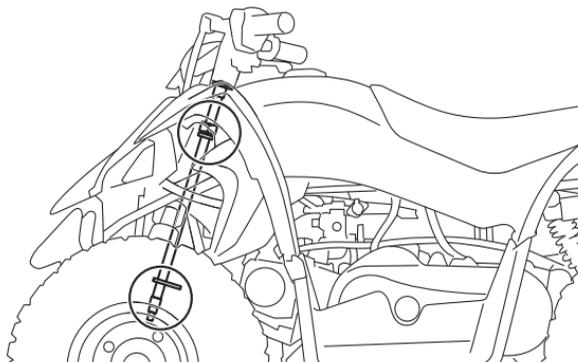

NOTA

Utilice una pistola de engrase para las piezas provistas de boquilla de engrase.

SBU36401

Batería

Este modelo está equipado con una batería de 12 voltios VRLA (ácido-plomo con válvula reguladora). No es necesario comprobar el electrolito ni añadir agua destilada. No obstante, es necesario comprobar y apretar las conexiones de los cables de la batería y limpiar los terminales si presentan corrosión. Si la batería se ha descargado, recárguela lo antes posible.

NOTA

- Utilice guantes y protección ocular en un lugar ventilado y alejado de chispas y llamas vivas. Lávese las manos después de manipularla.
- Se recomienda confiar el mantenimiento de la batería a un concesionario Yamaha.

SWB02161

⚠ ADVERTENCIA

El electrolito de la batería es tóxico y peligroso: contiene ácido sulfúrico, que provoca graves quemaduras. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Proteja siempre sus ojos cuando trabaje cerca de las baterías.

Antídoto:

EXTERNO: Enjuagar con agua.


INTERNO: Ingerir grandes cantidades de agua o leche, seguidas de leche de magnesia, huevos batidos o aceite vegetal. Acudir al médico de inmediato.

OJOS: Enjuagar con agua durante 15 minutos y acudir al médico sin demora.

Las baterías producen gases explosivos. Manténgalas alejadas de todo tipo de chispas, llamas, cigarrillos y otras fuentes de ignición. Ventile el entorno durante el proceso de carga o cuando se encuentre en un espacio cerrado. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para desmontar la batería

1. Desmonte el panel A. (Véase la página 8-9).
2. Desenganche la correa de la batería.

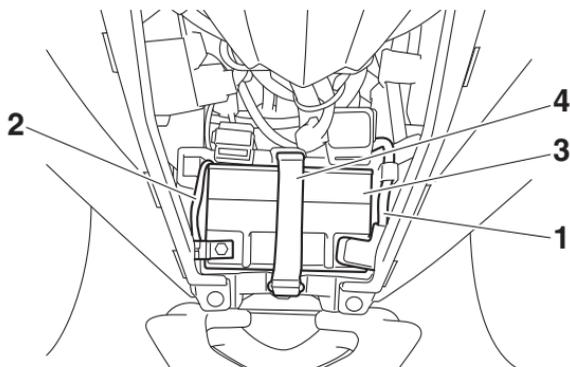

1. Cable positivo de la batería (rojo)
2. Cable negativo de la batería (negro)
3. Batería
4. Tirante de la batería

3. Desconecte primero el cable negativo de la batería y luego el positivo extrayendo los respectivos pernos. **ATENCIÓN: Cuando vaya a extraer la batería, debe quitar el contacto con el interruptor principal y desconectar el cable negativo antes que el positivo.**

[SCB01002]

4. Extraiga la batería de su compartimento.

SCB00622

ATENCIÓN

No intente nunca abrir la batería ni retirar los precintos de las células de la batería, ya que esta resultaría dañada de forma irreparable.

Para cargar la batería

- Verifique la velocidad de carga recomendada según se especifica en la propia batería.
- Seleccione un cargador adecuado y siga las instrucciones del fabricante.

SCB00933

ATENCIÓN

Para cargar una batería VRLA (ácido-plomo con válvula reguladora) es necesario un cargador especial. El uso de un cargador convencional dañará la batería.

Para guardar la batería

- Si no va a utilizar el ATV durante más de un mes, desmonte la batería, cárguela completamente y guárdela en un lugar fresco y seco.
- Si va a guardar la batería durante más de dos meses, compruébela al menos una vez al mes y cárguela completamente según sea necesario.

SCB00942

ATENCIÓN


- Mantenga siempre la batería cargada. La batería resultará dañada de forma irreparable si se almacena descargada durante un periodo prolongado.
- No almacene la batería en un lugar excesivamente frío o caliente [por debajo de la temperatura de congelación o por encima de 30 °C (90 °F)].

Para montar la batería

1. Sitúe la batería en su compartimento.
2. Conecte primero el cable positivo de la batería y luego el negativo colocando los respectivos pernos. **ATENCIÓN: Cuando vaya a montar la batería, debe quitar el contacto**

con el interruptor principal y conectar el cable positivo antes que el negativo.

[SCB01111]

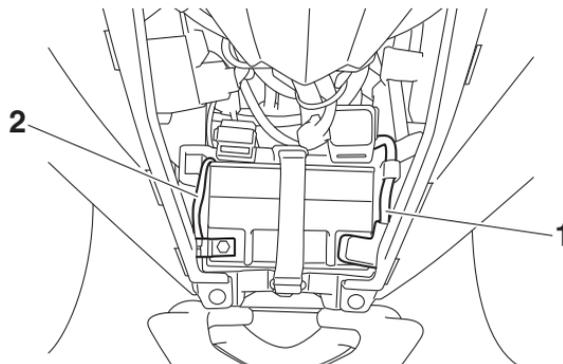


1. Cable positivo de la batería (rojo)
2. Cable negativo de la batería (negro)
3. Enganche el tirante de la batería.
4. Monte el panel.

NOTA

- Verifique que los cables positivo y negativo de la batería queden instalados como se muestra.
- Cargue por completo la batería antes de montarla.

Cambio del fusible

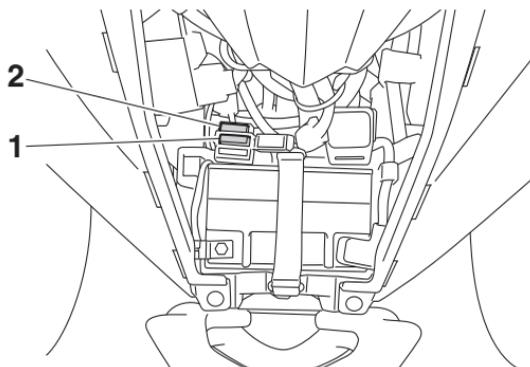

1. Fusible
2. Fusible de reserva

8

Si sospecha que hay un problema eléctrico, compruebe el fusible y cámbielo según sea necesario del modo siguiente.

SCB00641

ATENCIÓN

Para evitar un cortocircuito accidental, apague el interruptor principal al comprobar o cambiar un fusible.

1. Apague todos los sistemas eléctricos. (Véase la página 4-1).

2. Desmonte el panel A. (Véase la página 8-9).
3. Extraiga el fusible fundido e instale uno nuevo del amperaje especificado. **¡ADVERTENCIA!** Utilice siempre un fusible del tipo especificado y no use nunca un objeto para sustituir el fusible adecuado. Un fusible inadecuado o un objeto sustituto pueden provocar daños en el sistema eléctrico, lo que podría ocasionar un incendio. [SWB02173]


Fusible especificado:
7.5 A

4. Active el interruptor principal y arranque el motor.
5. Monte el panel.
6. Si el fusible se vuelve a fundir inmediatamente, haga revisar el vehículo en un concesionario Yamaha.

SBU34030

Desmontaje de una rueda

1. Coloque el ATV en una superficie nivelada.
2. Afloje los pernos de la rueda.

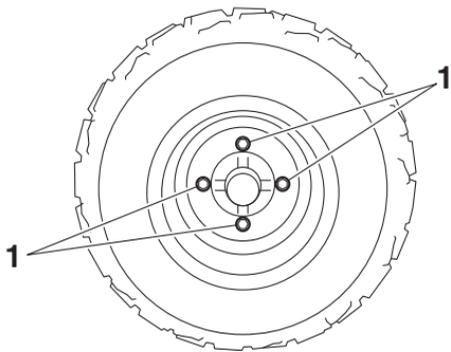


1. Perno de las ruedas

3. Eleve el ATV y coloque un soporte adecuado bajo el bastidor.
4. Quite los pernos de la rueda.
5. Desmonte la rueda.

SBU34042

Montaje de una rueda

1. Monte la rueda con la marca en forma de flecha orientada en el sentido de rotación hacia delante de la rueda y, a continuación, coloque los pernos de la rueda.

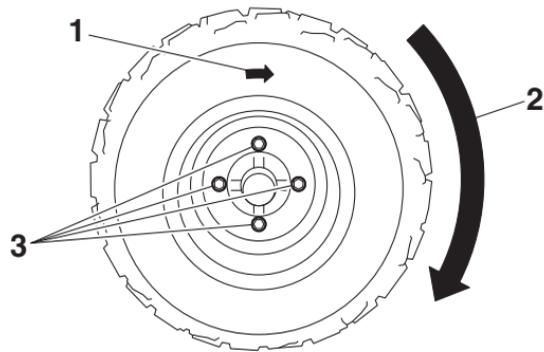

1. Marca en forma de flecha

2. Sentido de rotación hacia delante

3. Perno de las ruedas

2. Baje el ATV hasta el suelo.

3. Apriete los pernos de la rueda con los pares especificados.

8

Pares de apriete:

Perno de las ruedas delanteras:

45 N·m (4.5 kgf·m, 33 lb·ft)

Perno de las ruedas traseras:

45 N·m (4.5 kgf·m, 33 lb·ft)

Identificación de averías

Aunque los ATV Yamaha son objeto de una completa revisión antes de salir de fábrica, pueden surgir problemas durante su utilización. Cualquier problema en los sistemas de combustible, compresión o encendido, por ejemplo, puede dificultar el arranque y provocar una disminución de la potencia.

El siguiente cuadro de identificación de averías constituye un procedimiento rápido y fácil para comprobar esos sistemas vitales por usted mismo. No obstante, si es necesario realizar cualquier reparación del ATV, llévelo a un concesionario Yamaha cuyos técnicos cualificados disponen de las herramientas, experiencia y conocimientos necesarios para repararlo correctamente.

Utilice únicamente repuestos originales Yamaha. Las imitaciones pueden parecerse a los repuestos originales Yamaha pero a menudo son de inferior calidad, menos duraderos y pueden ocasionar costosas facturas de reparación.


ADVERTENCIA

No fume mientras comprueba el sistema de combustible. La gasolina puede arder o explotar, causando graves daños personales o ma-


teriales. Asegúrese de que no hay llamas ni chispas al descubierto en la zona, incluidas lámparas piloto de calentadores de agua u hornos.

Cuadro de identificación de averías


1. Gasolina

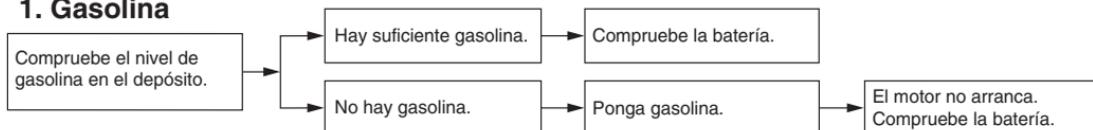


2. Batería

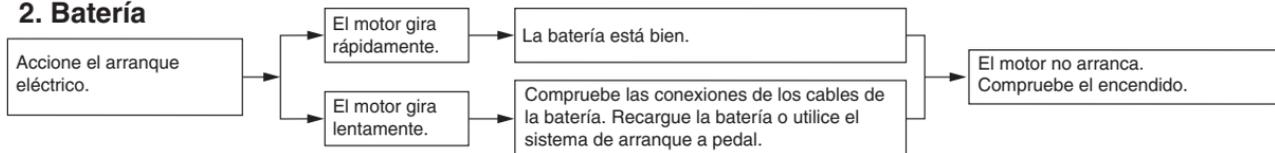

3. Encendido

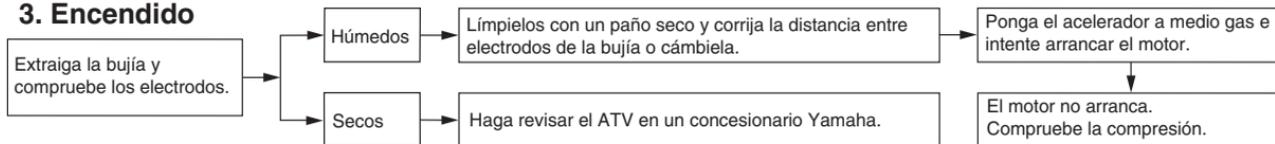

4. Compresión

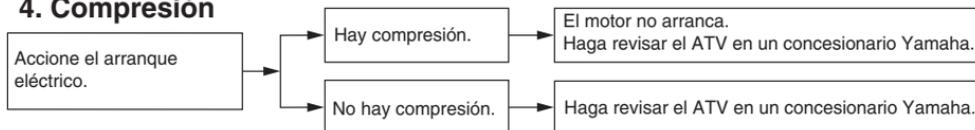

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

SBU25903

Limpieza

La limpieza frecuente del ATV no sólo servirá para realzar su aspecto, sino que mejorará su rendimiento general y prolongará la vida útil de muchos de sus componentes.

1. Antes de limpiar el ATV:
 - a. Tape el extremo del tubo de escape para evitar la entrada de agua. Se puede utilizar una bolsa de plástico y una banda de goma resistente.
 - b. Asegúrese de que estén bien montadas las tapas de las bujías y todos los taponos de llenado.
2. Si la carcasa del motor tiene excesiva grasa, aplíquelo un desengrasante con una brocha. No aplique este producto a la cadena, los piñones ni los ejes de rueda.
3. Elimine la suciedad y el desengrasante lavando la máquina con una manguera. Utilice únicamente la presión necesaria para la operación. **¡ADVERTENCIA! Con los frenos mojados la capacidad de frenada puede disminuir, con el consiguiente riesgo de**

accidente. Compruebe los frenos después del lavado. Accione los frenos varias veces a poca velocidad para que se sequen los forros por efecto del rozamiento.

[SWB02312] **ATENCIÓN:** Una presión del agua excesiva puede provocar que esta se filtre en los cojinetes de rueda, frenos, juntas de estanqueidad de la caja de cambios y dispositivos eléctricos, con el consiguiente deterioro de dichos elementos. Muchas facturas de reparación de elevado importe son consecuencia de la aplicación inadecuada de sistemas de lavado con agua a presión, como los habituales en los túneles de lavado. [SCB00712]

4. Una vez eliminada la mayor parte de la suciedad, lave todas las superficies con agua templada y un jabón detergente neutro. Resulta práctico utilizar un cepillo de dientes o de limpiar botellas para eliminar la suciedad en los lugares de difícil acceso.

5. Aclare el ATV inmediatamente con agua limpia y seque todas las superficies con una gamuza, una toalla limpia o un trapo suave y absorbente.
6. Seque la cadena y lubríquela para evitar que se oxide.
7. Limpie el asiento con un limpiador de tapicerías de vinilo para mantenerlo flexible y brillante.
8. Puede aplicarse cera de automoción a todas las superficies cromadas y pintadas. Evite el empleo de ceras combinadas con limpiadores. Muchas de ellas contienen abrasivos que pueden deslustrar la pintura o el acabado protector. Cuando termine, ponga en marcha el motor y déjelo en ralentí unos minutos.

SBU30362

Almacenamiento

Período corto

Guarde siempre el ATV en un lugar fresco y seco y, si es preciso, protéjalo del polvo con una funda porosa. **ATENCIÓN: Si guarda el ATV en un lugar mal ventilado o lo cubre con una lona cuando todavía está mojado, el agua y la humedad penetrarán en su interior y se oxidará.**

Para prevenir la corrosión, evite sótanos húmedos, establos (por la presencia de amoníaco) y lugares en los que se almacenen productos químicos fuertes. [SCB00722]

Período largo

Antes de guardar el ATV durante varios meses:

1. Realice las reparaciones necesarias y todo el mantenimiento pendiente.
2. Siga todas las instrucciones que se facilitan en el apartado Limpieza de este capítulo.
3. Llene el depósito de gasolina, añada estabilizador de combustible (Fuel Med Rx si está disponible) y, a continuación, haga funcionar el motor durante 5 minutos para que se distribuya la gasolina tratada.

Cantidad especificada:

7.5 ml por litro de gasolina (1 oz por galón)

4. Cierre la palanca del grifo de gasolina y vacíe la cubeta con flotador del carburador aflojando el perno de vaciado. Vierta en el depósito de gasolina la gasolina que haya vaciado.
5. Realice el procedimiento siguiente para proteger el motor de la corrosión interna.
 - a. Desmonte la tapa de la bujía y la bujía.

- b. Vierta una cucharadita de aceite de motor por el orificio para la bujía.
 - c. Monte la tapa de la bujía en la bujía y seguidamente coloque ésta sobre la culata para que los electrodos queden en contacto con masa. (Así limitará las chispas durante el paso siguiente).
 - d. Haga girar varias veces el motor con el arranque eléctrico. (Así se cubrirá la pared del cilindro con aceite).
 - e. Coloque la bujía y la tapa de bujía.
6. Lubrique todos los cables de control y los puntos pivotantes de todas las palancas.
 7. Coloque el bastidor sobre soportes o bloques para que todas las ruedas queden levantadas del suelo. (Alternativamente, gire las ruedas cada mes para evitar que los neumáticos se degraden en un punto).
 8. Cubra la salida del silenciador con una bolsa de plástico para evitar que penetre humedad.
 9. Desmonte la batería y cárguela completamente. (Consulte la página 8-34).

ESPECIFICACIONES

Dimensiones:

- Longitud total:
1250 mm (49.2 in)
- Anchura total:
820 mm (32.3 in)
- Altura total:
770 mm (30.3 in)
- Altura del asiento:
585 mm (23.0 in)
- Distancia entre ejes:
830 mm (32.7 in)
- Distancia al suelo:
125 mm (4.9 in)
- Radio de giro mínimo:
2.3 m (7.55 ft)
- Profundidad máxima de vadeo:
11 cm (4 in)

Peso:

- Peso en orden de marcha:
100.0 kg (220 lb)

Carga:

- Carga máxima:
41.0 kg (90 lb)
(Peso total del conductor, de la carga, de los accesorios
y la carga sobre el enganche)

Motor:

- Ciclo de combustión:
4 tiempos

Sistema de refrigeración:

Refrigerado por aire

Sistema de válvulas:

SOHC

Número de cilindros:

Cilindro sencillo

Cilindrada:

49 cm³

Calibre × Carrera:

39.0 × 41.4 mm (1.54 × 1.63 in)

Relación de compresión:

8.5 : 1

Sistema de arranque:

Sistema de arranque eléctrico y a pedal

Sistema de lubricación:

Cárter húmedo

Aceite de motor:


Marca recomendada:



Grados de viscosidad SAE:

5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40, 20W-50

Grado del aceite de motor recomendado:
Servicio API tipo SG o superior/norma JASO MA

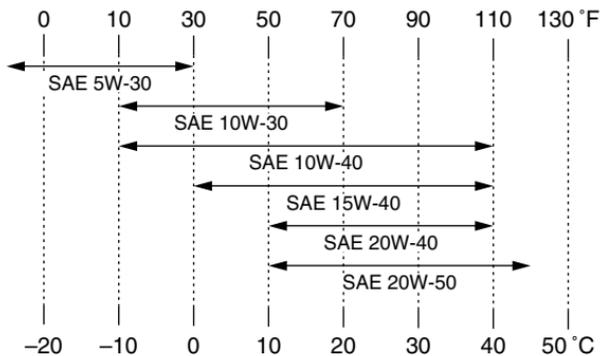

Cantidad:

Cambio de aceite:

0.80 L (0.85 US qt, 0.70 Imp.qt)

Aceite de la transmisión:

Tipo:

SAE 80W-90

Cantidad:

0.35 L (0.37 US qt, 0.31 Imp.qt)

Filtro de aire:

Elemento del filtro de aire:

Elemento húmedo

Grado del aceite del filtro de aire:

Aceite para filtros de aire de espuma

Combustible:

Combustible recomendado:

Únicamente gasolina normal sin plomo

Octanaje de investigación mínimo:

91

Capacidad del depósito de combustible:

5.6 L (1.5 US gal, 1.2 Imp.gal)

Cantidad de reserva de combustible:

0.7 L (0.18 US gal, 0.15 Imp.gal)

Carburador:

Modelo x cantidad:

VM12 x 1

Bujía(s):

Fabricante/modelo:

NGK/CR6HSA

Distancia entre electrodos de la bujía:

0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in)

Transmisión:

Relación de reducción primaria:

1.000

Relación de reducción secundaria:

2.923 (38/13)

Transmisión final:

Cadena

Tipo de embrague:

Seco, centrífugo, zapata

Tipo de transmisión:

CVT automática

Relación de engranajes:

Relación de transmisión:

2.140–0.710 :1

Marcha adelante:

10.967 (49/15 x 47/14)

Neumático delantero:

Tamaño:

AT16x6.5-7

Fabricante/modelo:

DURO/DI2040

Neumático trasero:

Tamaño:

AT16x7-7

Fabricante/modelo:

DURO/DI2041

Presión de aire del neumático (medida en neumáticos en frío):

Carga del vehículo:

0.0–41.0 kg (0–90 lb)

Recomendado:

Delantero:

15.0 kPa (0.150 kgf/cm², 2.2 psi)

Trasero:

15.0 kPa (0.150 kgf/cm², 2.2 psi)

Mínimo:

Delantero:

12.0 kPa (0.120 kgf/cm², 1.7 psi)

Trasero:

12.0 kPa (0.120 kgf/cm², 1.7 psi)

Rueda delantera:

Tamaño de la llanta:

7 x 5.2AT

Rueda trasera:

Tamaño de la llanta:

7 x 5.2AT

Freno delantero:

Tipo:

Freno de tambor mecánico con zapata primaria y zapata secundaria

Freno trasero:

Tipo:

Freno de tambor mecánico con zapata primaria y zapata secundaria

Suspensión delantera:

Tipo:

Eje basculante

Resorte:

Muelle helicoidal

Amortiguador:

Amortiguador hidroneumático

Trayectoria de la rueda:

60 mm (2.4 in)

Suspensión trasera:

Tipo:

Basculante

Resorte:

Muelle helicoidal

Amortiguador:

Amortiguador hidroneumático

Trayectoria de la rueda:

51 mm (2.0 in)

Sistema eléctrico:

Voltaje del sistema:

12 V

Sistema de encendido:

CDI

Sistema de carga:

Magneto CA

Batería:

Modelo:

GTX5L-BS

Voltaje, capacidad:

12 V, 4.0 Ah

Fusibles:

Fusible principal:

7.5 A

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

SBU28203

Números de identificación

Anote el número de identificación del vehículo y los datos de la etiqueta del modelo en los espacios previstos más abajo, para utilizarlos como referencia cuando solicite repuestos a un concesionario Yamaha o en caso de robo del ATV.


NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:

INFORMACIÓN DE LA ETIQUETA DEL MODELO:

SBU26031

Número de identificación del vehículo

El número de identificación del vehículo está grabado en el bastidor.

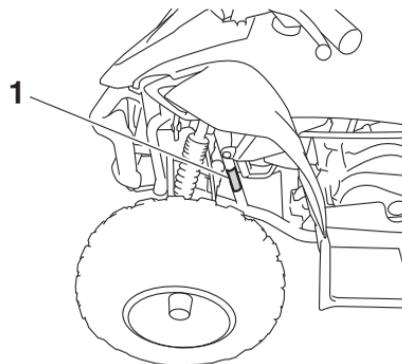

1. Número de identificación del vehículo


NOTA

El número de identificación del vehículo se emplea para la identificación del ATV.

SBU26051

Etiqueta del modelo

La etiqueta de modelo se encuentra en el lugar indicado en la ilustración. Anote los datos que figuran en esta etiqueta en el espacio previsto. Necesitará estos datos cuando solicite repuestos a un concesionario Yamaha.

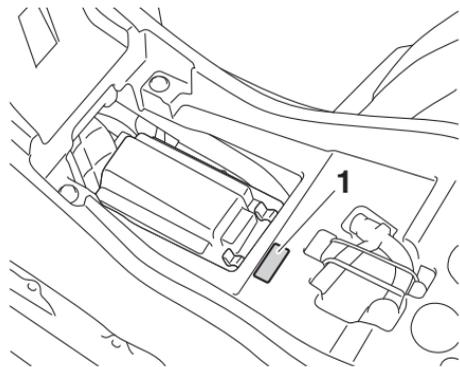

1. Etiqueta del modelo

INDEX

A

Accesorios y carga	6-5
Aceite de la transmisión	5-3, 8-15
Aceite del motor	8-11
Aceite de motor	5-3
Almacenamiento	9-2
Amortiguador, trasero	4-14
Asiento	4-13

B

Batería	8-34
Bujía, comprobación	8-9

C

Cables, comprobación y engrase	8-30
Cadena de transmisión	5-3
Cadena de transmisión, limpieza y engrase	8-30
Carburador, ajuste	8-20
Cojinetes de los cubos de las ruedas, comprobación	8-32
Conducción del ATV	7-1
Cuadro de identificación de averías	8-40
Cuadro de mantenimiento, sistema de control de emisiones	8-3
Cuadro de mantenimiento y engrase	8-5

E

Eje de dirección, engrase	8-33
Especificaciones	10-1
Estacionamiento	6-3
Estacionamiento en pendiente	6-4
Estárter (estrangulador)	4-13

Etiqueta del modelo	11-1
---------------------------	------

F

Fijaciones del bastidor	5-6
Filtro de aire, limpieza	8-17
Freno de estacionamiento	4-6
Frenos	8-23
Frenos, delantero y trasero	5-3
Fusible, cambio	8-37

G

Gasolina	4-10, 5-3
Grifo de gasolina	4-11

H

Holgura de la válvula	8-23
-----------------------------	------

I

Identificación de averías	8-39
Información relativa a la seguridad	2-1
Instrumentos e interruptores	5-6
Interruptor de arranque	4-2
Interruptor de paro del motor	4-1
Interruptor de paro del motor con acollador	4-2
Interruptores del manillar	4-1
Interruptor principal	4-1

J

Juego de la cadena de transmisión	8-27
Juego de la maneta de aceleración, ajuste	8-22
Juego de la maneta del freno delantero, ajuste	8-25
Juego de la maneta del freno (trasero), ajuste	8-26

L

Limitador de velocidad	4-4
------------------------------	-----

Limpieza	9-1
Localización de las etiquetas	1-1
Localización de las piezas	3-1

M

Maneta de aceleración	4-3, 5-3
Maneta del freno, delantero	4-6
Maneta del freno, trasero	4-6
Manetas de freno, comprobación y engrase	8-31
Manual del propietario y juego de herramientas	8-2
Motor, arranque en caliente	6-3
Motor, arranque en frío	6-1

N

Neumáticos	5-4
Número de identificación del vehículo	11-1
Números de identificación	11-1

P

Panel, desmontaje y montaje	8-9
Parachispas, limpieza	8-19
Pivotes de articulación delanteros, engrase	8-33
Pivotes del brazo delantero, engrase	8-32

R

Ralentí del motor	8-21
Rodaje del motor	6-3
Rueda, desmontaje	8-37
Rueda, montaje	8-38

S

Sistema de arranque a pedal	4-7
-----------------------------------	-----

T

Tapón del depósito de gasolina	4-9
--------------------------------------	-----

Y

Yamalube	8-14
----------------	------

Z

Zapatas de freno delantero y trasero, comprobación	8-23
---	------

⚠ ADVERTENCIA

El uso incorrecto del ATV puede dar lugar a LESIONES GRAVES o UN ACCIDENTE MORTAL.



UTILICE SIEMPRE
UN CASCO
HOMOLOGADO Y
ROPA PROTECTORA



NO UTILIZAR
NUNCA EN VÍAS
ASFALTADAS



NO LLEVAR
NUNCA PASAJEROS



NO UTILIZAR
NUNCA BAJO
LOS EFECTOS DE
DROGAS O ALCOHOL

No conducir NUNCA:

- sin la formación o instrucción adecuadas.
- a una velocidad excesiva para sus habilidades o para las condiciones existentes.
- en vías públicas—puede colisionar con otro vehículo.
- con un pasajero—los pasajeros alteran el equilibrio y la dirección e incrementan el riesgo de perder control.

SIEMPRE:

- utilizar técnicas de conducción apropiadas para evitar que el vehículo vuelque en las pendientes, en terreno accidentado y en las curvas.
- evitar las superficies pavimentadas—el pavimento puede alterar seriamente la manejabilidad y el control.

LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO. OBSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS.

